

Marshall


MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

الدليل الكامل على الإنترنت

المحتويات

الفهرس

003	تخطيط الجهاز
006	إبدء
006	AUX توصيل جهاز
006	تنظيف مكبر الصوت
007	دليل العناية بالبطارية
007	إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع
008	ربط حزام الحمل
009	Stack وضع
010	استكشاف الأعطال وإصلاحها

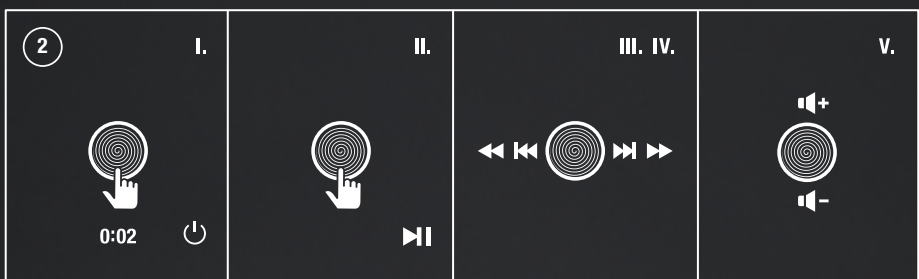

- 1 زر حالة البطارية
اضغط على زر حالة البطارية لرؤية شحن البطارية.
- 2 زر **BLUETOOTH**
اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth® حتى يبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء باللون الأحمر لبدء وضع الإقران.
- 3 **مؤشر البطارية**
يوضح مؤشر البطارية المكون من 10 مقاطع حالة البطارية أو مستويات التحكم في الصوت. سيؤدي الضغط على زر حالة البطارية إلى إظهار شحن البطارية. سيؤدي ضبط مستوى الصوت أو الجهير أو علو طبقة الصوت الثلاثية إلى إظهار مستوى عنصر التحكم المعدل. تشير الرسوم المتحركة المتزايدة إلى أن البطارية قيد الشحن.
- 4 **مقبض التحكم**
 - I. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للتشغيل/الإيقاف
 - II. اضغط مرة واحدة للتشغيل/الإيقاف المؤقت
 - III. اضغط على الجانب الأيمن/الأيسر للتخطي إلى الأمام/الخلف
 - IV. اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيمن/الأيسر للتقديم/الإرجاع السريع
 - V. ادفع لأعلى/لأسفل لضبط مستوى الصوت
- 5 **أدوات التحكم في صوت الجهير وعلو طبقة الصوت الثلاثية**
استخدم أدوات التحكم في صوت الجهير وعلو طبقة الصوت الثلاثية لضبط توازن الصوت. يوضح المؤشر المكون من 10 مقاطع مستوى صوت الجهير أو علو طبقة الصوت الثلاثية أثناء الضبط.
- 6 **مفصلة حزام الحمل**
قم بتوصيل حزام الحمل المضمن بالمفصلة، انظر تركيب حزام الحمل.



7 - AUX - مدخل صوت مقاس 3.5 ملم (7)
قم بتوصيل جهاز صوت بمخرج تناظري ومقبس استريو مقاس 3.5 مم.

8 - USB C - مدخل/مخرج الطاقة (8)
يمكن شحن مكبر الصوت عبر توصيله بمصدر طاقة USB أو قم بتوصيل جهاز USB-C واستخدم مكبر الصوت كبنك طاقة.

ابء

- ا. اضبط مع الاستمرار على مقبض التحكم لبدء تشغيل مكبر الصوت.
- ا. اضبط على زر Bluetooth® حتى يبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء باللون الأحمر.
- ا. حدد MIDDLETON من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك.

AUX توصيل جهاز

- ا. قم بتوصيل أحد الأسلاك بمقبس استريو مقاس 3.5 مم بمدخل AUX في الجزء الخلفي من مكبر الصوت.
- ا. قم بتوصيل الطرف الآخر من الأسلك بمخرج الصوت على مصدر الصوت الخاص بك.
- ا. تأكد من إيقاف جميع أجهزة صوت Bluetooth المتصلة مؤقتًا. ملحوظة: لا يتم تضمين أسلاك الصوت.

تنظيف مكبر الصوت

قم بتنظيف مكبر الصوت لديك بانتظام للحفاظ على بقاءه جديدًا واستمراره لفترة أطول.

افصل أي أسلاك قبل تنظيف مكبر الصوت وتأكد من جفاف كل شيء تمامًا قبل توصيل أي أسلاك أو وصلات USB.

يمكن إزالة الغلاف السيليكون والحزام وتنظيفهما بشكل منفصل. استخدم منديلًا معقمًا أو قطعة قماش خالية من الوبر، مبللة قليلاً بـ 70% من كحول الإيزوبروبيل أو 75% من كحول إيثيلي لتنظيف أجزاء السيليكون برفق. جففهم بمنشفة قبل إعادتهم إلى مكبر الصوت.

قم بتنظيف شبكة مكبر الصوت والفتحات بعناية باستخدام فرشاة جافة وناعمة أو بقطعة قطن.

- تجنب استخدام أي أشياء حادة أو معدنية.
- تجنب استخدام الهواء المضغوط.
- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.
- لا تقم بغمر السماعة في أي مواد تنظيف.

دليل العناية بالبطارية

يأتي مكبر الصوت الخاص بك مزودًا ببطارية ليثيوم أيون عالية الأداء ويتأثر العمر الافتراضي بالشحن والاستخدام. اتبع الإرشادات الواردة أدناه للحفاظ على بطايرتك في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

- تجنب بقدر الإمكان استخدام أجهزة الشحن السريعة. يتسبب الشحن السريع في الضغط على البطارية وسيؤدي إلى تدهورها.
- تجنب شحن البطارية عندما تكون ممتلئة بالفعل أو تجنب تركها حتى تفرغ تمامًا. حاول إبقاء الشحن بين 30% و80%.
- إذا تم تخزين مكبر الصوت لفترة طويلة، فقم بذلك باستخدام بطارية نصف مشحونة وفي مكان بارد ومظلم وجاف.
- تجنب استخدام مكبر الصوت أو شحنه في أماكن ساخنة وعديمة التهوية، 45 درجة مئوية/113 درجة فهرنهايت فما فوق، كما هو الحال في سيارة متوقفة أو من خلال نافذة في ضوء الشمس المباشر.
- تجنب شحن البطارية في درجات حرارة منخفضة، أقل من 10 درجات مئوية/50 درجة فهرنهايت واستخدام مكبر الصوت أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
- تجنب الصدمات الميكانيكية القوية مثل سقوط مكبر الصوت على الأسطح الصلبة لأنه قد يلحق الضرر بالبطارية.

إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع

سيؤدي إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع إلى إعادة مكبر الصوت إلى إعداداته الأصلية واستبعاد أي تحديثات للبرامج الثابتة.

ملحوظة: سيؤدي هذا إلى حذف إعدادات المستخدم مما يعني أن مكبر الصوت سيحتاج إلى الإعداد مجددًا.

- تأكد من تشغيل مكبر الصوت.
- اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة 7 ثوانٍ. ستنتطفئ جميع المؤشرات وستتم إعادة تشغيل مكبر الصوت.
- أزل Middleton من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك قبل الإقران مرة أخرى.

تطبيق MARSHALL BLUETOOTH


قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth للحصول على أقصى استفادة من مكبر الصوت الخاص بك وتحديثه باستخدام أحدث البرامج.



العربة

ربط حزام الحمل

- I. قم بإزالة المسمار من حزام الحمل.
 - II. مرر طرف الحزام من خلال الجزء العلوي من المفصلة الموجودة في مكبر الصوت.
 - III. اربط نهاية الحزام بالمسمار وقم بإحكام ربطه.
- تأكد من تثبيت حزام الحمل في مكبر الصوت قبل الاستخدام.

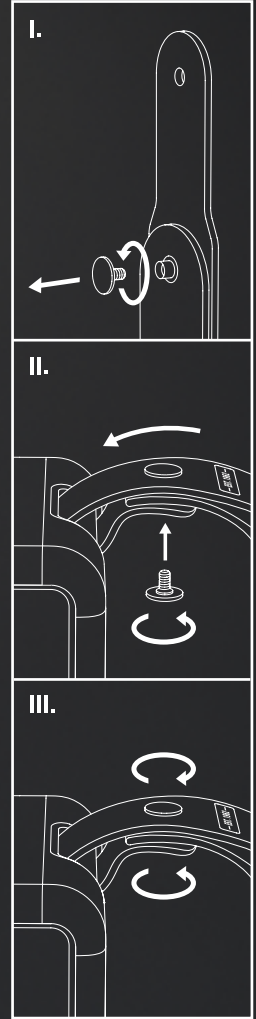

يمكنك توصيل اثنين أو أكثر من مكبرات صوت Middleton في جلسة Stack للحصول على صوت أعلى. شغل أي شيء على مكبر الصوت الرئيسي وستقوم جميع مكبرات الصوت في الجلسة بالتشغيل بشكل متزامن. يمكنك ضبط مستوى الصوت على أي مكبر صوت بشكل منفرد للحصول على توازن مثالي.

1 مكبر الصوت الرئيسي

اضغط على زر Bluetooth ثلاث مرات لبدء جلسة Stack أو إنهائها. يبدأ مؤشر LED بالوميض حتى ينضم أي مكبر صوت آخر إلى الجلسة.

2 مكبر الصوت الإضافي

اضغط ضغطًا مزدوجًا على زر Bluetooth على أي مكبر صوت ترغب في إضافته إلى الجلسة. يبدأ مؤشر LED بالوميض حتى يكتمل انضمام مكبر الصوت إلى الجلسة.

في أثناء الجلسة، سينقطع اتصال مكبر الصوت بأي جهاز صوت تم توصيله سابقًا وسيحاول إعادة الاتصال بعد انتهاء الجلسة.

لإنهاء اتصال أحد مكبرات الصوت بالجلسة، اضغط على زر Bluetooth الموجود على مكبر الصوت هذا مرتين.



العربية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب	الإجراء
يتعذر بدء تشغيل مكبر الصوت	نفذ شحن البطارية.	وصل مكبر الصوت بمصدر طاقة USB لشحنه. اضغط مع الاستمرار على مقبض التحكم لمدة 2 ثانية حتى يتم تشغيل مكبر الصوت.
يتعذر توصيل جهاز Bluetooth أو إقرانه	لم يتم تمكين خاصية Bluetooth على جهازك (الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، الكمبيوتر).	نشط خاصية Bluetooth على جهاز التشغيل الخاص بك.
	لم يتم تشغيل مكبر الصوت.	اضغط مع الاستمرار على مقبض التحكم لمدة ثابنتين لتشغيل مكبر الصوت قبل إعداده على وضع الإقران.
	مكبر الصوت ليس في وضع الاقتران.	اضغط على زر Bluetooth حتى يومض ضوء LED الخاص بـ Bluetooth باللون الأحمر.
يتعذر التشغيل في وضع Stack	جهاز تشغيل الصوت غير متصل بمكبر الصوت الرئيسي.	تأكد من إقران جهاز تشغيل الصوت الخاص بك (الهاتف أو الكمبيوتر) بمكبر الصوت الرئيسي.

المشكلة	السبب	الإجراء
انقطاع اتصال Bluetooth	جهاز Bluetooth بعيدان جداً أو يتأثر الاتصال بسبب وجود عوائق.	حرك الأجهزة قريباً من بعضها لتفادي وجود أي عوائق بينها مثل الجدران أو الأبواب.
	يوجد مجال كهربائي قوي يحيط بمكبر الصوت. تستخدم أجهزة مثل أفران الميكروويف ومحولات الشبكة اللاسلكية ومصابيح الفلورسنت ومواقد الغاز نطاق التردد نفسه الذي يستخدمه جهاز Bluetooth. قد يتسبب هذا في حدوث مشكلات كهربائية.	حرك مكبر الصوت إلى موقع آخر أو قم بإيقاف تشغيله أو انقل الجهاز الكهربائي الذي يسبب التداخل.

المشكلة	السبب	الإجراء
سلوك خاطئ	مكبر الصوت لا يستخدم أحدث إصدارات البرامج الثابتة.	قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth والتوصيل بمكبر الصوت. اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق للتأكد من استخدام أحدث إصدار من البرامج الثابتة على مكبر الصوت.
	يوجد خطأ في البرنامج.	قم بإجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع عبر الضغط على زر Bluetooth لمدة 7 ثوانٍ. يحتاج مكبر الصوت إلى إعادة الإعداد.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14