

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

ПЪЛНО ОНЛАЙН РЪКОВОДСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ










БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ИНДЕКС

Разположитите на устройството	003
Първи стъпки.....	006
Свързване на AUX устройство	006
Почистване на високоговорителя.....	007
Ръководство за грижа за батерията	008
Извършване на нулиране до фабричните настройки	008
Прикрепяне на лентата за носене.....	009
Режим Stack	010
Отстраняване на неизправности	011

РАЗПОЛОЖТИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО



<p>②</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  	<p>III. IV.</p>  	<p>V.</p>   
--	--	---	---

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО

① БУТОН ЗА СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Натиснете бутона за състояние на батерията, за да проверите заряда на батерията.

② БУТОН ЗА BLUETOOTH

Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth®, докато светодиода не започне да мига бавно в червено, за да стартирате режим на сдвояване.

③ ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯТА

Индикаторът на батерията с 10 отделения показва състоянието на батерията или нивата за управление на звука. С натискането на бутона за състояние на батерията се проверява зарядът на батерията. При регулирането на силата на звука, басите или високите честоти се показва нивото на настроените регулатори. Възходяща анимация показва, че батерията се зарежда.

④ КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- I. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите/изключите
- II. Натиснете веднъж за възпроизвеждане/пауза
- III. Натиснете надясно/наляво, за да прескочите напред/назад
- IV. Задръжте надясно/наляво за бързо превъртане напред/назад
- V. Натиснете нагоре/надолу, за да регулирате силата на звука

⑤ РЕГУЛАТОРИ ЗА БАСИ И ВИСОКИ ЧЕСТОТИ

Използвайте регулаторите за баси и високи честоти, за да регулирате баланса на звука. Индикаторът с 10 отделения показва нивото на басите или високите честоти, докато регулирате.

⑥ ДРЪЖКА НА ЛЕНТА ЗА НОСЕНЕ

Прикрепете включената лента за носене към дръжката, вижте „Прикрепяне на лентата за носене“.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО



⑦ AUX – 3,5 ММ АУДИОВХОД

За включване на аудиоустройство с аналогов изход и 3,5 mm стерео жак.

⑧ USB C – ВХОД/ИЗХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ

Заредете високоговорителя, като го включите в USB източник на захранване, или включете USB-C устройство и използвайте високоговорителя като преносимо зарядно устройство.

ИНСТРУКЦИИ

ПЪРВИ СЪПКИ

- I. Натиснете и задръжете копчето за управление, докато високоговорителят се включи.
- II. Натиснете бутона за Bluetooth®, докато светодиодът не започне да мига бавно в червено.
- III. Изберете MIDDLETON от Bluetooth списъка на Вашето аудиоустройство.

СВЪРЗВАНЕ НА AUX УСТРОЙСТВО

- I. Свържете кабел с 3,5 mm стерео жак към AUX входа в задната част на високоговорителя.
- II. Свържете другия край на кабела към аудио изхода на Вашия аудио източник.
- III. Уверете се, че всички свързани Bluetooth аудиоустройства са поставени на пауза.

Забележка: Доставка не включва аудио кабели.

ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth, за да се възползвате в максимална степен от възможностите на високоговорителя си и да го поддържате актуализиран с най-новия софтуер.



ИНСТРУКЦИИ

ПОЧИСТВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛЯ

Почиствайте редовно високоговорителя, за да го поддържате в чист вид и изправност за по-дълго време.

Разкачете всякакви кабели, преди да почиствате високоговорителя, и се уверете, че всички елементи са изцяло сухи, преди да включвате аудио или USB кабели.

Силиконовият калъф и лентата се свалят и почистват по отделно. Използвайте дезинфектираща кърпичка или кърпа без власинки, навлажнете леко със 70% изопропилов спирт или 75% етилов спирт, за да почистите внимателно силиконовите части. Изсушете ги с кърпа, преди да ги поставите обратно на високоговорителя.

Внимателно почистете решетката на високоговорителя и отворите със суха и мека четка или памучен тампон.

- Не използвайте остри или метални предмети.
- Не използвайте сгъстен въздух.
- Не използвайте продукти, съдържащи белина или водороден пероксид.
- Не потапяйте високоговорителя в почистващи препарати.

ИНСТРУКЦИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА

Вашият високоговорител е оборудван с високопроизводителна литиевойонна батерия и експлоатационният живот зависи от зареждането и употребата. Следвайте насоките по-долу, за да поддържате батерията в изправно състояние за възможно най-дълъг период.

- Избягвайте използването на бързи зарядни устройства, ако е възможно. Бързото зареждане причинява стрес на батерията и влошава качеството ѝ.
- Избягвайте да зареждате батерията, когато е вече заредена, или да я оставяте да се разрежи напълно. Опитайте да поддържате заряда между 30% и 80%.
- Ако ще съхранявате високоговорителя за дълго време, направете това със заредена наполовина батерия и на хладно, тъмно и сухо място.
- Не използвайте и не зареждайте високоговорителя в горещи и непроветриви места, 45°C/113°F или повече, като например в паркиран автомобил или близо до прозорец под пряка слънчева светлина.
- Избягвайте зареждането на батерията при ниски температури под 10°C/50°F и използването на високоговорителя под 0°C/32°F.
- Избягвайте силни механични удари, като например изпускане на високоговорителя върху твърди повърхности, тъй като това може да увреди батерията.

ИЗВЪРШВАНЕ НА НУЛИРАНЕ ДО ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Нулирането до фабричните настройки ще върне високоговорителя до първоначалните му настройки, с изключение на актуализациите на фърмуера.


Забележка: Това ще изтрие всички потребителски настройки, като това означава, че високоговорителят ще трябва да бъде настроен отново.

- I. Уверете се, че високоговорителят е включен.
- II. Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 7 секунди. Всички индикатори се изключват и високоговорителят се рестартира.
- III. Извадете Middleton от Bluetooth списъка на Вашето звуково устройство, преди отново да извършите сдвояване.

ПРИКРЕПЯНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА НОСЕНЕ

- I. Развийте винта на лентата за носене.
- II. Прокарайте края на лентата през горната страна на дръжката на високоговорителя.
- III. Свържете края на лентата с винта и го затегнете.

Уверете се, че лентата за носене е здраво захваната към високоговорителя преди употреба.

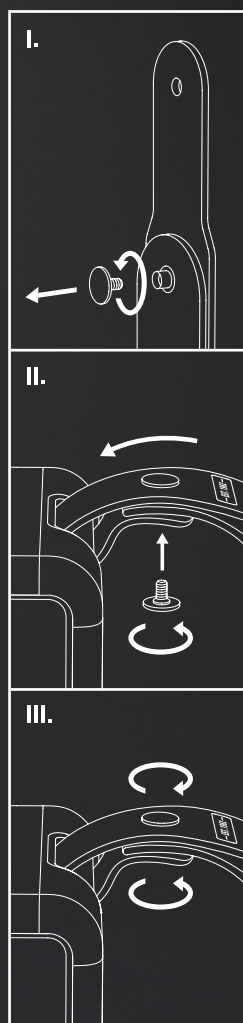

РЕЖИМ STACK

Свържете два или повече високоговорителя Middleton в сесия Stack за по-силен звук. Пуснете каквото и да е на главния високоговорител и всички високоговорители в сесията ще възпроизведат в синхрон. Можете да регулирате силата на звука на всеки отделен високоговорител за перфектен баланс.

1 ГЛАВЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Натиснете три пъти бутона за Bluetooth, за да започнете или прекратите сесия Stack. Светодиодът започва да мига, докато друг високоговорител не се присъедини към сесията.

2 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Натиснете два пъти бутона за Bluetooth на всеки високоговорител, който искате да добавите към сесията. Светодиодът започва да мига, докато високоговорителят не се присъедини към сесията.

Докато е в сесия, високоговорителят ще прекъсне връзката с всяко предишно свързано аудиоустройство и ще се опита да се свърже отново, след като излезе от сесията.

За да извадите високоговорител от сесията, натиснете два пъти бутона за Bluetooth на този високоговорител.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Високоговорителят не се включва	Батерията е няма заряд.	<p>Включете високоговорителя в USB източник на захранване, за да я заредите.</p> <p>Натиснете и задръжте копчето за управление за 2 секунди, докато високоговорителят се включи.</p>
Не може да се свърже или сдвои с Bluetooth устройство	Bluetooth не е активиран на Вашето устройство (смартфон, таблет, компютър).	Активирайте Bluetooth на Вашето устройство за възпроизвеждане.
	Високоговорителят не е включен.	Натиснете и задръжте копчето за управление за 2 секунди, за да включите високоговорителя, преди да го поставите в режим на сдвояване.
	Високоговорителят не е в режим на сдвояване.	Натиснете бутона за Bluetooth, докато светодиодът за Bluetooth започне да мига в червено.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Не може да възпроизвежда в режим Stack	Устройството за възпроизвеждане не е свързано към главния високоговорител.	Уверете се, че Вашето устройство за възпроизвеждане (телефон или компютър) е сдвоено с главния високоговорител.
Прекъсване на Bluetooth връзката	Двете Bluetooth устройства са твърде далеч едно от друго или връзката е нарушена поради наличие на препятствия.	Преместете устройствата по-близо едно до друго, така че между тях да няма препятствия, като стени или врати.
	Около високоговорителя има силно електрическо поле. Предмети, като микровълнови фурни, адаптери за безжична мрежа, флуоресцентни лампи и газови печки, използват същия честотен диапазон като Bluetooth устройството. Това може да доведе до електрически смущения.	Преместете високоговорителя на друго място или изключете или преместете електронното устройство, което е източник на такива смущения.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Нетипична работа	Високоговорителят не използва най-новата версия на фърмуера.	Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и се свържете с високоговорителя. Следвайте инструкциите в приложението, за да сте сигурни, че високоговорителят разполага с най-новата версия на фърмуера.
	Има софтуерна грешка.	Извършете нулиране до фабричните настройки, като натиснете бутона за Bluetooth за 7 секунди. Високоговорителят трябва да бъде настроен отново.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14