

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

KOMPLETNÍ ONLINE NÁVOD







REJSTŘÍK

Usporiadanie zariadenia.....	003
Začínáme.....	006
Pripojenie AUX zariadenia.....	006
Čistenie reproduktora	006
Pokyny na starostlivosť o batériu.....	007
Obnovenie továrenských nastavení.....	007
Pripevnenie popruhu na prenášanie	008
Riešenie problémov	010

USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

ČEŠTINA



<div style="text-align: center;">②</div> <div style="text-align: center;">I.</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">0:02 </div>	<div style="text-align: center;">II.</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"></div>	<div style="text-align: center;">III. IV.</div> <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">V.</div> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--	--	--

USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

ČEŠTINA

① TLAČÍTKO STAVU BATERIE

Stisknutím tlačítka stavu baterie zjistíte úroveň nabití baterie.

② TLAČÍTKO BLUETOOTH

Chcete-li přejít do režimu párování, stiskněte tlačítko Bluetooth® a podržte je, dokud LED nezačne pomalu červeně blikat.

③ INDIKÁTOR STAVU BATERIE

10segmentový indikátor stavu baterie signalizuje stav baterie a nastavení zvuku. Stisknutím tlačítka stavu baterie zjistíte úroveň nabití baterie. Při úpravě úrovně hlasitosti, hloubek a výšek se aktuální nastavení zobrazí na ukazateli. Animace s přibývajících segmenty signalizuje, že se baterie nabíjí.

④ OVLÁDACÍ KNOFLÍK

- I. Stisknutím a následným podržením po dobu 2 sekund se provádí zapnutí/vypnutí.
- II. Jedním stisknutím se spouští/pozastavuje přehrávání.
- III. Odtlačení doprava/doleva se přeskakují skladby směrem vpřed/zpět.
- IV. Podržením v pravé/levé poloze se spouští rychlé přehrávání směrem vpřed/zpět.
- V. Stisknutím horní nebo dolní části se upravuje hlasitost.

⑤ OVLÁDÁNÍ HLOUBEK A VÝŠEK

Pomocí ovladačů hloubek a výšek se upravuje vyvážení zvuku. V průběhu nastavování se na 10segmentovém ukazateli zobrazuje aktuální úroveň hloubek a výšek.

⑥ ZÁVĚS NA PŘENÁŠECÍ POPRUH

Dodaný přenášečí popruh připevněte k závěsu (viz část Připojení přenášečího popruhu).



7 AUX – 3,5MM ZVUKOVÝ VSTUP

Připojte zvukové zařízení s analogovým výstupem a 3,5mm stereofonním zvukovým korektorem.

8 USB C – NAPÁJECÍ VSTUP/VÝSTUP

Reproduktor se nabíjí připojením k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB. Případně lze k reproduktoru připojit zařízení s konektorem USB-C a použít reproduktor jako powerbanku.

POKYNY

ČEŠTINA

ZPROVOZNĚNÍ

- I. Stiskněte ovládací knoflík a podržte jej, dokud se reproduktor nezapne.
- II. Podržte tlačítko Bluetooth®, dokud LED nezačne pomalu červeně blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazeného ve vašem zvukovém zařízení vyberte položku MIDDLETON.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM AUX VSTUPU

- I. Připojte kabel se 3,5mm stereofonním zvukovým konektorem k AUX vstupu na zadní straně reproduktoru.
- II. Připojte druhý konec použitého kabelu ke zvukovému výstupu svého zvukového zařízení.
- III. Ujistěte se, že přehrávání je u všech připojených zvukových zařízení vybavených rozhraním Bluetooth pozastaveno.

Poznámka: Zvukové kabely nejsou součástí dodávky.

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Reproduktor pravidelně čistěte, aby si déle zachoval svou funkčnost i vzhled.

Před čištěním reproduktoru odpojte všechny kabely. Než začnete po dokončení čištění připojovat zvukové kabely a kabely USB nazpět, nechte reproduktor zcela oschnout.

Silikonové pouzdro a popruh lze odpojit a vyčistit samostatně. K jemnému očištění silikonových dílů použijte dezinfekční ubrousek nebo netřepivý hadřík navlhčený v 70% izopropylalkoholu nebo 75% etylalkoholu.

Před nasazením dílů zpátky na reproduktor je osušte utěrkou.

Suchým měkkým kartáčem nebo vatovou tyčinkou opatrně očistěte mřížku a otvory reproduktoru.

- Nepoužívejte ostré ani kovové předměty.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte prostředky obsahující bělidla nebo peroxid vodíku.
- Neponořujte reproduktory do čisticích prostředků.

POKYNY

ČEŠTINA

POKYNY K PÉČI O BATERII

Reproduktor je vybaven vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií, na jejíž životnost má vliv způsob nabíjení a používání. K co nejdelšímu zachování dobrého stavu baterie je třeba řídit se následujícími pokyny.

- Je-li to možné, vyhněte se použití rychlonabíječek. Rychlonabíjení způsobuje namáhání baterie a její degradaci.
- Nenabíjejte plně nabitou baterii a nenechávejte baterii zcela vybit. Snažte se udržovat úroveň nabití v rozsahu 30–80%.
- Pokud se chystáte reproduktor delší dobu nepoužívat, uložte jej s baterií nabitou do poloviny na chladné, tmavé a suché místo.
- Reproduktor nenabíjejte na horkých a nevětraných místech s teplotou nad 45°C/113°F, jako například v zaparkovaném autě nebo u okna na přímém slunečním světle.
- Baterii rovněž nenabíjejte za nízkých teplot pod 10°C/50°F a reproduktor nepoužívejte v teplotách pod 0°C/32°F.
- Reproduktor nevystavujte silným mechanickým nárazům, jako například jeho pádu na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození baterie.

OBNOVENÍ VÝCHOZÍCH TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Vybráním výchozích továrních nastavení se obnovují původní nastavení reproduktoru, vyjma jakýchkoli aktualizací firmwaru.

Poznámka: Provedení tohoto úkonu bude mít za následek vymazání všech uživatelských nastavení, a reproduktor tedy bude potřeba znovu nastavit.

- I. Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je po dobu 7 sekund. Všechny indikátory se vypnou a reproduktor se restartuje.
- III. Před opětovným spárováním odeberte položku Middleton ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazovaného vaším zvukovým zařízením.

APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste mohli reproduktor využívat co nejlépe a aby v něm byla nainstalována aktuální verze softwaru.




PŘIPOJENÍ PŘENÁŠECÍHO POPRUHU

ČEŠTINA

- I. Z přenášečího popruhu demontujte šroub.
- II. Provlečte konec popruhu skrz horní závěs na reproduktoru.
- III. Konec popruhu opět připevněte šroubem a šroub utáhněte.

Před použitím ověřte, že je přenášečí popruh řádně připevněn k reproduktoru.

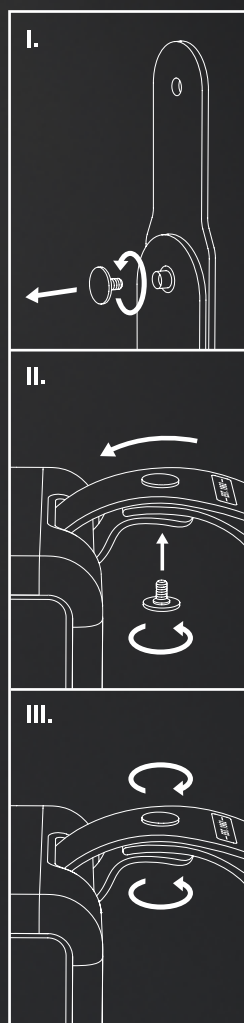

REŽIM STACK

ČEŠTINA

Vzájemným spojením dvou nebo více reproduktorů Middleton můžete sestavit relaci v režimu Stack s výraznější prostorovou reprodukcí zvuku. Při přehrávání jakéhokoli obsahu prostřednictvím hlavního reproduktoru bude tento obsah synchronně přehráván také všemi ostatními reproduktory zařazenými v relaci. Dokonalého vyvážení přehrávaného zvuku můžete dosáhnout přizpůsobováním nastavení hlasitosti kteréhokoli jednotlivého reproduktoru.

1 HLAVNÍ REPRODUKTOR

Trojím stisknutím tlačítka Bluetooth se spouští nebo ukončuje relace v režimu Stack. LED bude blikat, dokud se k relaci nepřipojí jakýkoli další reproduktor.

2 PŘÍDAVNÝ REPRODUKTOR

Dvakrát stiskněte tlačítko Bluetooth na kterémkoli reproduktoru, který chcete přidat k relaci. LED bude blikat, dokud se reproduktor nepřipojí k relaci.

Během relace se tento reproduktor odpojí od jakéhokoli zvukového zařízení, k němuž byl předtím připojený, a po odebrání z relace se bude pokoušet toto předchozí připojení obnovit.

Chcete-li některý reproduktor odebrat z relace, dvakrát stiskněte tlačítko Bluetooth na tomto reproduktoru.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Reproduktor se nezapíná	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii tak, že reproduktor připojíte k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB. Stiskněte ovládací knoflík a podržte jej po dobu 2 sekund, dokud se reproduktor nezapne.
Nelze se připojit k zařízení vybavenému rozhraním Bluetooth nebo s tímto zařízením provést spárování	Ve vašem zařízení (chytrém telefonu, tabletu, počítači) není aktivováno rozhraní Bluetooth.	Aktivujte rozhraní Bluetooth ve svém zařízení, které je zdrojem přehrávaného obsahu.
	Reproduktor není zapnutý.	Před aktivací režimu párování proveďte zapnutí reproduktoru tak, že stisknete ovládací knoflík a podržíte jej po dobu 2 sekund.
	Reproduktor není v režimu párování.	Podržte tlačítko Bluetooth, dokud LED rozhraní Bluetooth nezačne červeně blikat.

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Nelze přehrávat v režimu Stack	Zařízení, které je zdrojem přehrávaného obsahu, není připojeno k hlavnímu reproduktoru.	Ujistěte se, že vaše zařízení (telefon nebo počítač), které je zdrojem přehrávaného obsahu, je spárováno s hlavním reproduktorem.
Spojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth se přerušuje.	Dvě zařízení propojená rozhraním Bluetooth jsou umístěna příliš daleko od sebe nebo se mezi nimi vyskytují překážky, které nepříznivě ovlivňují spojení.	Přemístěte zařízení blíže k sobě, aby jejich vzájemnou komunikaci nepříznivě neovlivňovaly překážky, jako například stěny nebo dveře.
	V okolí reproduktoru působí silné elektrické pole. Zařízení, jako jsou například mikrovlnné trouby, bezdrátové síťové adaptéry, zářivková světla a plynové sporáky, používají stejné frekvenční pásmo jako zařízení vybavená rozhraním Bluetooth. To může mít za následek elektrické rušení.	Přeneste reproduktor na jiné místo nebo vypněte, případně přemístěte elektronické zařízení způsobující rušení.

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Náhodné chování	Reproduktor nepoužívá nejnovější verzi softwaru.	Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a nainstalujte ji do zařízení, které k reproduktoru připojíte. Postupujte podle pokynů zobrazovaných aplikací, abyste zajistili, že se do reproduktoru nainstaluje nejnovější verze firmwaru.
	Vyskytuje se softwarová chyba.	Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je po dobu 7 sekund, abyste obnovili výchozí tovární nastavení. Reproduktor je třeba znovu nastavit.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14