

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

KOMPLET ONLINEMANUAL

INDHOLD

DANSK






INDEKS

Enhedens layout	003
Kom i gang	006
Tilslutning af en AUX-enhed	006
Rengøring af højtaleren	006
Vejledning til pleje af batteriet	007
Nulstilling til fabriksindstillinger	007
Fastgøring af bærestroppen	008
Stacktilstand	009
Fejlfinding	010

ENHEDENS LAYOUT

DANSK



<p>2</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  <p>▶▶</p>	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

BACK TO INDEX

① BATTERISTATUSKNAP

Tryk på batteristatusknappen for at se batteriets ladetilstand.

② BLUETOOTH-KNAP

Tryk på Bluetooth®-knappen, og hold den nede, indtil LED'en blinker langsomt rødt, for at starte parringstilstanden.

③ BATTERIINDIKATOR

Batteriindikatoren med 10 segmenter viser batteriets ladetilstand eller lydkontrolniveauer. Batteriets ladetilstand kan vises ved at trykke på batteristatusknappen. Ved justering af lydstyrke, bas eller diskant vises niveauet for den justerede kontrol. En stigende animation viser, at batteriet er under opladning.

④ KONTROLKNAP

- I. Tryk, og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke
- II. Tryk én gang for at afspille/stille i pause
- III. Tryk til højre/venstre for at springe frem/tilbage
- IV. Hold til højre/venstre for at spole hurtigt frem/tilbage
- V. Tryk opad/nedad for at justere lydstyrken

⑤ BAS- OG DISKANTKONTROL

Brug bas- og diskantkontrollen til at justere lydbalancen. Indikatoren med 10 segmenter viser bas- eller diskantniveauet, mens det justeres.

⑥ ØJE TIL BÆRESTROP

Fastgør den medfølgende bærestrop til øjet.
Se Fastgøring af bærestroppen.



⑦ **AUX - 3,5 MM LYDINDGANG**

Tilslut en lydenhed med en analog udgang og et 3,5 mm stereojackstik.

⑧ **USB C - STRØMINDGANG/STRØMUDGANG**

Oplad højttaleren ved at tilslutte den til en USB-strømkilde, eller tilslut en USB-enhed, og brug højttaleren som powerbank.

INSTRUKTIONER

DANSK

KOM I GANG

- I. Tryk, og hold betjeningsknappen nede, indtil højttaleren tænder.
- II. Tryk på Bluetooth®-knappen, indtil LED'en blinker langsomt rødt.
- III. Vælg MIDDLETON på Bluetooth-listen i din lydenhed.

TILSLUTNING AF EN AUX-ENHED

- I. Tilslut en ledning med et 3,5 mm stereojackstik til AUX-indgangen øverst på højttaleren.
- II. Tilslut den anden ende af ledningen til lydudgangen på din lydenhed.
- III. Sørg for, at alle tilsluttede Bluetooth-lydenheder er i pause.

Bemærk: Ledninger til lydenheden medfølger ikke.

RENGØRING AF HØJTALEREN

Gør din højttaler rent med jævne mellemrum. Det holder den i god stand og forlænger dens levetid.

Fjern alle ledninger fra højttaleren, før du gør den rent. Kontrollér, at alle dele er helt tørre, før du igen tilslutter lyd- eller USB-ledninger.

Silikonemanchetten og stroppen kan fjernes og gøres rent særskilt. Brug en desinfektionsserviet eller en fnugfri klud let fugtet med 70% isopropylalkohol eller 75% ethylalkohol til forsigtigt at gøre silikonedele rent. Tør delene med en ren klud, før du sætter dem tilbage på højttaleren.

Gør forsigtigt højtalernettet og åbninger rent med en tør, blød børste eller en vatpind.

- Brug ikke skarpe redskaber eller metalgenstande.
- Brug ikke trykluft.
- Brug ikke produkter, der indeholder blegemiddel eller brintoverilte.
- Sænk ikke højttaleren ned i rengøringsmidlet.

INSTRUKTIONER

DANSK

VEJLEDNING TIL PLEJE AF BATTERIET

Din højttaler er udstyret med et indbygget højtydende litium-ion-batteri. Batteriets levetid afhænger af, hvordan det oplades og bruges. Følg vejledningen herunder for at bevare dit batteri i topform så længe som muligt.

- Undgå at bruge hurtigopladere, hvis muligt. Hurtig opladning belaster batteriet og vil forringe det.
- Undgå at oplade batteriet, hvis det allerede er fuldt opladet, og undgå at aflade det helt. Forsøg at holde ladeniveauet mellem 30% og 80%.
- Hvis højttaleren ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares på et køligt, mørkt og tørt sted med halvt opladet batteri.
- Brug og oplad ikke højttaleren på varme og dårligt ventilerede steder med temperaturer på 45°C/113°F eller højere, for eksempel i en parkeret bil eller i et vindue med direkte sollys.
- Undgå at oplade batteriet ved lave temperaturer på under 10°C/50°F. Brug ikke højttaleren ved temperaturer på under 0°C/32°F.
- Undgå kraftige mekaniske stød som for eksempel at tabe højttaleren på hårde overflader. Batteriet kan tage skade.

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

En nulstilling til fabriksindstillinger nulstiller højttaleren til dens oprindelige indstillinger. Eventuelle firmwareopdateringer nulstilles ikke.

Bemærk: En sådan nulstilling sletter alle brugerindstillinger. Det betyder, højttaleren skal konfigureres igen.

- I. Sørg for, at højttaleren er tændt.
- II. Tryk, og hold Bluetooth-knappen nede i 7 sekunder. Alle indikatorer slukker, og højttaleren genstarter.
- III. Fjern Middleton fra lydenhedens Bluetooth-liste, før du parrer enhederne igen.

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Download Marshall Bluetooth-appen for at få mest muligt ud af din højttaler og holde den opdateret med den nyeste software.




FASTGØRING AF BÆRESTROPPE

DANSK

- I. Fjern skruen fra bærestroppen.
- II. Før enden af bærestroppen gennem øjet på højttaleren.
- III. Føj bærestroppens ender sammen med skruen, og spænd den fast.

Kontrollér, at bærestroppen er solidt fastgjort til højttaleren, før du bruger den.

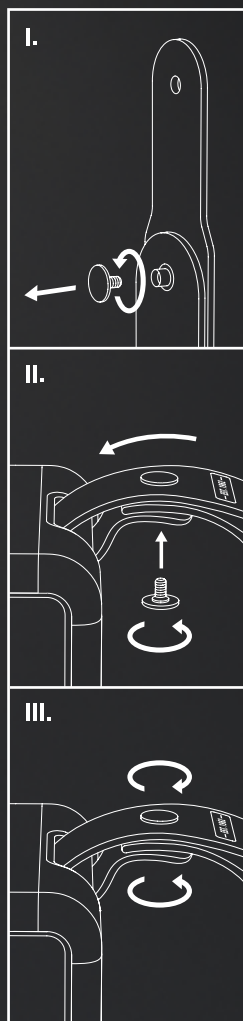

STACKTILSTAND

DANSK

Tilslut to eller flere Middleton i en stacksession for at opnå mere lyd. Afspil noget på hovedhøjtaleren, og alle højttalere i sessionen afspilles synkront. Lydstyrken på hver enkelt højttaler kan justeres, så den perfekte balance opnås.

1 HOVEDHØJTALER

Tryk tre gange på Bluetooth-knappen for at starte eller afsluttet en stacksession. LED'en begynder at blinke, indtil en af de andre højttalere tilsluttes sessionen.

2 YDERLIGERE HØJTALERE

Tryk to gange på Bluetooth-knappen på den højttaler, du ønsker at tilføje til sessionen. LED'en begynder at blinke, indtil højttaleren er tilsluttet sessionen.

Mens højttaleren er tilsluttet en session, vil den afbryde forbindelsen til en tidligere tilsluttet lydenhed og forsøge at genoprette forbindelsen, når den forlader sessionen.

En højttaler kan fjernes fra sessionen ved at trykke to gange på Bluetooth-knappen på den pågældende højttaler.



FEJLFINDING

DANSK

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Højtaleren tænder ikke	Batteriet er afladet.	Tilslut højtaleren til en USB-strømkilde for at oplade den. Tryk, og hold betjeningsknappen nede i 2 sekunder, indtil højtaleren tænder.
Kan ikke oprette forbindelse til eller parres med en Bluetooth-enhed	Bluetooth er ikke aktiveret på din enhed (smartphone, tablet, computer).	Aktivér Bluetooth på din afspilningsenhed.
	Højtaleren er ikke tændt.	Tryk på betjeningsknappen i 2 sekunder for at tænde for højtaleren, før du åbner parringstilstanden.
	Højtaleren er ikke i parringstilstand.	Tryk på Bluetooth-knappen, indtil Bluetooth-LED'en blinker rødt.
Kan ikke afspille i stacktilstand	Afspilningsenheden er ikke tilsluttet hovedhøjtaleren.	Sørg for, at din afspilningsenhed (telefon eller computer) er parret med hovedhøjtaleren.

FEJLFINDING**DANSK**

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Bluetooth-forbindelsen svigter	De to Bluetooth-enheder er for langt fra hinanden, eller forbindelsen forstyrres af forhindringer.	Flyt enhederne tættere på hinanden, så forbindelsen ikke er blokeret af forhindret af for eksempel vægge eller døre.
	Højtaleren er omgivet af et stærkt elektrisk felt. Genstande som for eksempel mikrobølgeovne, trådløse netværksadapters, lysstofrør og gaskøkkener bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.	Flyt højtaleren til et andet sted, eller sluk for, eller flyt, den elektroniske enhed, som forårsager forstyrrelsen.

FEJLFINDING**DANSK**

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
Funktionsfejl	Højtaleren benytter ikke den nyeste firmwareversion.	Download Marshall Bluetooth-appen, og tilslut højtaleren. Følg instruktionerne i appen for at kontrollere, om højtaleren benytter den seneste firmwareversion.
	En softwarefejl er aktiv.	Udfør en nulstilling til fabriksindstillingerne ved at trykke på Bluetooth-knappen i 7 sekunder. Højtaleren skal konfigureres igen.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14