

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER


TÄIELIK VEEBIJUHEND

REGISTER

Seadme elemendid	003
Alustamine	006
Välisseadme ühendamine	006
Kõlari puhastamine	006
Aku hoolduse juhend	007
Tehaseseadetele lähtestamine	007
Kanderihma kinnitamine	008
Režiim Stack	009
Tõrkeotsing	010

SEADME ELEMENDID

EESTI

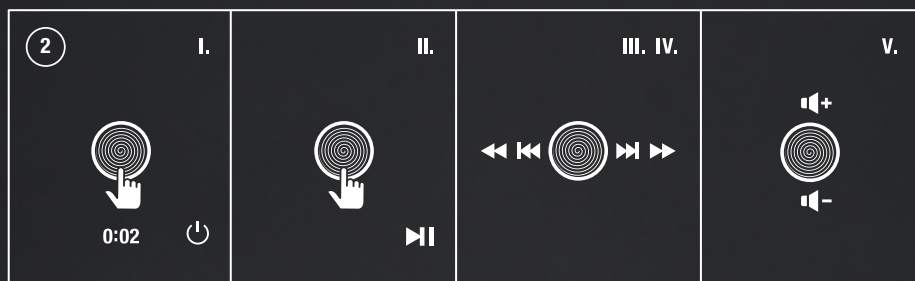

SEADME ELEMENDID

EESTI

① AKU OLEKU NUPP

Aku laetuse taseme vaatamiseks vajutage aku oleku nuppu.

② BLUETOOTHI NUPP

Vajutage Bluetooth®-i nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt punaselt vilkuma, mis näitab, et sidumisrežiim on aktiveeritud.

③ AKUNÄIDIK

10 segmendist koosnev akunäidik näitab kas aku olekut või helielemendi taset. Näete aku laetuse taset, kui vajutate aku oleku nuppu. Helitugevuse, bassi või kõrgete toonide reguleerimisel kuvatakse reguleeritud elemendi tase. Näidiku liikuv animatsioon näitab, et akut laetakse.

④ JUHTNUPP

- I. Vajutage 2 sekundit kõlari sisse-/väljalülitamiseks.
- II. Vajutage korra esitamiseks/peatamiseks.
- III. Vajutage paremale/vasakule, et kerida edasi/tagasi.
- IV. Hoidke paremale/vasakule, et kerida kiiresti edasi/tagasi.
- V. Suruge üles/alla helitugevuse reguleerimiseks.

⑤ BASSI JA KÕRGETE TOONIDE NUPUD

Kasutage bassi ja kõrgete toonide nuppe helitasakaalu reguleerimiseks. 10 segmendist koosnev näidik näitab reguleerimise ajal bassi või kõrgete toonide taset.

⑥ KANDERIHMA PIDE

Kinnitage kaasasolev kanderihm pideme külge, vt jaotist Kanderihma kinnitamine.

SEADME ELEMENDID

EESTI

- 7 AUX – 3,5 MM HELISISEND**
Ühendage analoogväljundi ja 3,5 mm streopistikuga heliseade.
- 8 USB C – TOITE SISEND/VÄLJUND**
Kõlari laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga või ühendage USB-C seade ja kasutage kõlarit akupangana.

ALUSTAMINE

- I. Vajutage juhtnuppu seni, kuni kõlar lülitub sisse.
- II. Vajutage Bluetooth®-i nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt punaselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist MIDDLETON.

VÄLISSEADME ÜHENDAMINE

- I. Ühendage 3,5 mm stereopistikuga kaabel kõlari tagaküljel oleva AUX pistikupesaga.
- II. Ühendage kaabli teine ots heliallika heliväljundiga.
- III. Veenduge, et kõik ühendatud Bluetoothi heliseadmed oleks peatatud.

Märkus. Helikaablid pole tootega kaasas.

KÕLARI PUHASTAMINE

Puhastage oma kõlarit regulaarselt, et see oleks puhas ja peaks kauem vastu.

Enne kõlari puhastamist eraldage kõik kaablid ja veenduge enne helikaabli või USB-kaabli ühendamist, et kõik oleks täiesti kuiv.

Silikoonist ümbrise ja rihma saab eemaldada ning eraldi puhastada. Kasutage desinfitseerimislappi või ebemevaba riidelappi, mida on niisutatud õrnalt 70% isopropüülalkoholi või 75% etanooliga, ja puhastage õrnalt silikoonist osasid. Kuivatage neid rätikuga enne, kui paigaldate need uuesti kõlarile.

Puhastage kõlari võrku ja avasid ettevaatlikult kuiva ning pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid või metallist esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või hüdrogeenperoksiidi.
- Ärge kastke kõlarit ühtegi puhastusvahendisse.

AKU HOOLDUSE JUHEND

Kõlar sisaldab suure võimsusega liitiumioonakut, mille kasutusega on olnud laadimisest ja kasutusest. Selleks et aku oleks võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige täielikult laetud aku laadimist ja ärge laske akul täielikult tühjeneda. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui panete kõlari pikaks ajaks hoiule, peaks kõlari aku olema pooleldi laetud ja kõlari tuleks hoida jahedas, pimedas ning kuivas kohas.
- Ärge kasutage ega laadige kõlari kuumas ventileerimata keskkonnas (temperatuur 45°C / 113°F või rohkem), nt pargitud autos või otsese päikesevalgusega akna juures.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10° C / 50° F) ega kasutage kõlari, kui temperatuur on vähem kui 0°C / 32°F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõlari kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akut kahjustada.

TEHASESEADETELE LÄHTESTAMINE

Tehaseseadetele lähtestamine lähtestab kõlari algsetele seadetele, v.a võimalikud püsivara uuendused.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõlar tuleb uuesti seadistada.

- I. Kontrollige, et kõlar oleks sisse lülitatud.
- II. Vajutage 7 sekundit Bluetoothi nuppu. Kõik näidikud lülituvad välja ja kõlar taaskäivitub.
- III. Eemaldage Middleton oma heliseadme Bluetoothi loendist enne, kui seote selle uuesti.

RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõlari kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.




KANDERIHMA KINNITAMINE

EESTI

- I. Eemaldage kruvi kanderihma küljest.
- II. Tõmmake rihma ots läbi kõlari pideme ava.
- III. Ühendage rihma ots kruviga ja keerake see kinni.

Enne kasutamist veenduge, et kanderihm oleks kindlalt kõlarile kinnitatud.

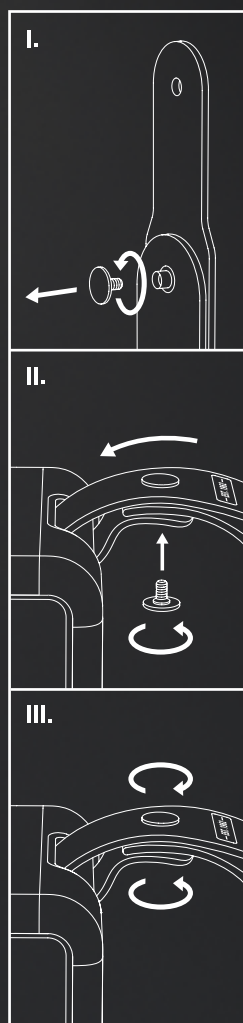

REŽIIM STACK

EESTI

Võimsama heli saavutamiseks võite Stack-seansis ühendada kaks või enam Middleton-kõlarit. Esitage ükskõik mida põhikõlaris ja kõik seansi kõlarid esitavad sünkroonitult sama heli. Saate ideaalse tasakaalu saavutamiseks reguleerida iga kõlari helitugevust.

1 PÕHIKÕLAR

Stack-seansi alustamiseks või lõpetamiseks vajutage kolm korda Bluetoothi nuppu. LED vilgub seni, kuni mõni teine kõlar liitub seansiga.

2 LISAKÕLAR

Vajutage kaks korda Bluetoothi nuppu igal kõlaril, mille soovite seansiga liita. LED vilgub seni, kuni kõlar on seansiga liitunud.

Kõlar katkestab seansi ajaks ühenduse kõigi muude varem ühendatud heliseadmetega ja taastab selle ühenduse pärast seansi lõppu.

Kui soovite kõlari seansist eemaldada, vajutage kaks korda vastava kõlari Bluetoothi nuppu.



TÕRKEOTSING

EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Kõlar ei lülitu sisse.	Aku on tühi.	Kõlari laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga. Vajutage juhtnuppu 2 sekundit, kuni kõlar lülitub sisse.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Bluetooth pole seadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma taasesitusseadmes Bluetooth.
	Kõlar pole sisse lülitatud.	Vajutage kõlari sisselülitamiseks 2 sekundit juhtnuppu ja seadistage see seejärel sidumisrežiimi.
	Kõlar pole sidumisrežiimis.	Vajutage Bluetoothi nuppu seni, kuni Bluetoothi LED vilgub punaselt.
Režiimis Stack ei saa heli esitada	Esitusseade pole ühendatud põhikõlariga.	Kontrollige, et esitusseade (telefon või arvuti) oleks seotud põhikõlariga.

TÕRKEOTSING**EESTI**

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Bluetoothi ühendus katkeb.	Bluetooth-seadmed on üksteisest liiga kaugel või häirivad ühendust takistused.	Liigutage seadmed üksteisele lähemale nii, et nende vahel poleks selliseid takistusi nagu seinad või uksed.
	Kõlari ümber on tugev elektriväli. Sellised seadmed nagu mikrolaineahjud, traadita ühenduse võrguadapterid, luminofoorlambid ja gaaspliidid kasutavad sama sagedusvahemikku kui Bluetooth-seade. See võib põhjustada elektrihäireid.	Liigutage kõlar teise kohta või lülitage see välja või liigutage häirivat elektroonikaseadet.

TÕRKEOTSING**EESTI**

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Seade toimib ebaharilikult	<p>Kõlar ei kasuta uusimat püsivara versiooni.</p> <p>Tekkis tarkvaraviga.</p>	<p>Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõlar. Järgige rakenduse juhiseid veendumaks, et kõlar kasutab uusimat püsivara versiooni.</p> <p>Vajutage 7 sekundit Bluetoothi nuppu, et taastada kõlar tehaseseadetele.</p> <p>Pärast seda tuleb kõlar uuesti seadistada.</p>

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14