

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

TELJES ONLINE ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK


MAGYAR

TÁRGYMUTATÓ

Az eszköz kialakítása.....	003
Az első lépések	006
AUX-eszköz csatlakoztatása	006
A hangszóró tisztítása.....	006
Akkumulátorkezelési útmutató	007
Gyári beállítások visszaállítása	007
A hordozópánt rögzítése.....	008
Stack üzemmód.....	009
Hibaelhárítás	010

AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

MAGYAR

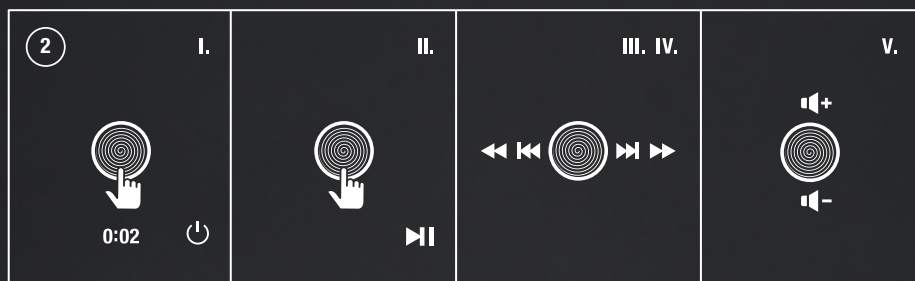

AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

MAGYAR

① AKKUMULÁTORÁLLAPOT GOMB

Nyomja meg az Akkumulátorállapot gombot az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez.

② BLUETOOTH GOMB

A párosítási üzemmód elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth® gombját, amíg a LED el nem kezd lassan, piros fényvel villogni.

③ AKKUMULÁTORJELZŐ

A 10 szegmenses akkumulátorjelző az akkumulátor állapotát vagy a hangvezérlési szinteket jelzi. Az Akkumulátorállapot gomb megnyomása megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét. A hangerő, basszus vagy magas hangok módosítása megjeleníti a beállított vezérlő szintjét. Egy emelkedő animáció jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.

④ VEZÉRLŐGOMB

- I. A be-/kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig
- II. A lejátszáshoz/szüneteltetéshez nyomja meg egyszer
- III. Az előre-/hátrafelé léptetéshez nyomja el jobbra/balra
- IV. A gyors előre-/hátrafelé léptetéshez tartsa jobbra/balra nyomva
- V. Nyomja meg felfelé/lefelé a hangerő szabályozásához

⑤ A BASSZUS ÉS MAGAS HANGOK VEZÉRLŐI

Használja a basszus és magas hangok vezérlőit a hangegyensúly beállításához. A 10 szegmenses jelző a basszus vagy a magas hangok szintjét jelzi a beállítás közben.

⑥ HORDOZÓPÁNT RÖGZÍTŐJE

Rögzítse a mellékelt hordozópántot a rögzítőhöz, lásd: A hordozópánt rögzítése.



7 AUX – 3,5 MM-ES HANGBEMENET
Csatlakoztasson egy analóg kimenettel és 3,5 mm-es sztereó jack-csatlakozóval rendelkező hangeszközt.

8 USB-C – TÁPELLÁTÁS-BEMENET/-KIMENET
Töltse fel a hangszórót egy USB-áramforrás segítségével, vagy csatlakoztassa egy USB-C-eszközhöz, és használja a hangszórót külső akkumulátorként.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

MAGYAR

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- I. Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlógombot addig, amíg a hangszóró be nem kapcsol.
- II. Nyomja a Bluetooth® gombot, amíg a LED el nem kezd lassan, piros fénnel villogni.
- III. A hangeszköz Bluetooth-listájáról válassza ki a MIDDLETON lehetőséget.

AUX-ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

- I. Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es sztereó hangcsatlakozót a hangszóró hátulján található AUX-bemenethez.
- II. Csatlakoztassa a kábel másik végét a hangforrás hangkimenetéhez.
- III. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott Bluetooth-hangeszköz szüneteltetve legyen.

Megjegyzés: A hangkábeleket nem tartalmazza.

A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa meg a hangszórót, hogy friss és hosszabb ideig használható maradjon.

Húzza ki a kábeleket a hangszóró tisztítása előtt, és győződjön meg arról, hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt bármilyen hang- vagy USB-kábelt csatlakoztatna.

A szilikon tartó és a pánt külön eltávolítható és tisztítható. Használjon 70%-os izopropil-alkohollal vagy 75%-os etil-alkohollal enyhén megnedvesített fertőtlenítő törülközőt vagy szőszmentes kendőt a szilícium alkatrészek gyengéd tisztításához. Szárítsa meg őket törülközővel, mielőtt visszatenné a hangszóróra.

Óvatosan tisztítsa meg a hangszóróhálót és -nyílásokat száraz és puha kefével vagy vattakoronggal.

- Ne használjon éles vagy fémből készült tárgyat.
- Ne használjon sűrített levegőt.
- Ne használjon fehéritőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket.
- Ne merítse a hangszórót tisztítószerbe.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

MAGYAR

AKKUMULÁTORKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A hangszóró nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, és az élettartamot a töltés és a használat befolyásolja. Kövesse az alábbi irányelveket, hogy az akkumulátort a lehető leghosszabb ideig jó állapotban tartsa.

- Lehetőleg kerülje a gyorstöltők használatát. A gyorstöltés megterheli az akkumulátort, és idővel ront a teljesítményén.
- Kerülje az akkumulátor feltöltését, ha már fel van töltve, és ne hagyja teljesen lemerülni. Próbálja meg a töltöttséget 30% és 80% között tartani.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig tárolja, félig feltöltött akkumulátorral, hűvös, sötét és száraz helyen tegye ezt.
- Ne használja és ne töltsse a hangszórót forró és nem szellőző helyen, 45°C/113°F vagy annál magasabb hőmérsékleten, például parkoló autóban vagy ablak mellett, közvetlen napfénynek kitéve.
- Ne töltsse az akkumulátort alacsony hőmérsékleten, 10°C/50°F alatt, és ne használja a hangszórót 0°C/32°F alatt.
- Kerülje az erős mechanikai ütések, például a hangszóró kemény felületre való leejtését, mivel ez károsíthatja az akkumulátort.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállításakor a hangszóró a firmware-frissítések kivételével az eredeti beállításokra áll vissza.

Megjegyzés: Ekkor az összes felhasználói beállítás törlődik, és a hangszórót újra be kell állítani.

- I. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hangszóró.
- II. Nyomja le és tartsa lenyomva a Bluetooth gombját 7 másodpercig. Minden kijelző kialszik és a hangszóró újraindul.
- III. Mielőtt ismét párosítaná, törölje a Middleton lehetőséget a hangeszköz Bluetooth-listájáról.

MARSHALL BLUETOOTH ALKALMAZÁS

Annak érdekében, hogy a hangszórót a lehető legnagyobb mértékben kihasználja, és a legújabb szoftverrel naprakészen tartsa, töltsse le a Marshall Bluetooth alkalmazást.




A HORDOZÓPÁNT RÖGZÍTÉSE

MAGYAR

- I. Távolítsa el a csavart a hordozópántból.
- II. Fűzze át a pánt végét a hangszóró rögzítőjének tetején.
- III. Csatlakoztassa a pánt végét a csavarral, és húzza meg.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a hordozópánt rögzítve van a hangszóróhoz.

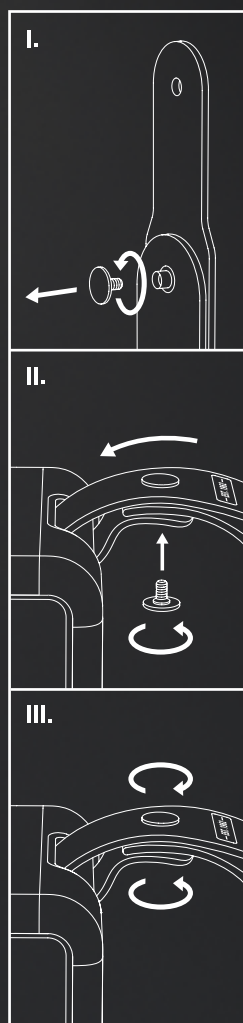

STACK ÜZEMMÓD

MAGYAR

A nagyobb hangerőért csatlakoztasson két vagy több Middleton-hangszórót egy stack készletbe. Játsszon le bármit a fő hangszórón, és azt a készlet többi hangszórója szinkronban lejátssza. A tökéletes egyensúly érdekében a hangerő mindegyik hangszórón külön állítható.

1 FŐ HANGSZÓRÓ

A Stack készlet összeállításának megkezdéséhez vagy annak megszüntetéséhez nyomja meg háromszor a Bluetooth gombját. A LED addig villog, amíg más hangszóró nem csatlakozik a készlethez.

2 TOVÁBBI HANGSZÓRÓK

Nyomja meg kétszer a készlethez hozzáadandó bármelyik hangszórón a Bluetooth gombját. A LED addig villog, amíg a hangszóró nem csatlakozik a készlethez.

Amíg a készletbe tartozik, a hangszóró minden korábban csatlakoztatott hangeszközzől lecsatlakozik, majd a készlet megszüntetése után megpróbál visszacsatlakozni.

Hangszóró készletből való eltávolításához nyomja meg kétszer a Bluetooth gombját az adott hangszórón.



HIBAELHÁRÍTÁS**MAGYAR**

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
A hangszóró nem kapcsol be	Az akkumulátor le van merülve.	A töltéshez csatlakoztassa a hangszórót USB-áramforrásra. Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig, amíg a hangszóró be nem kapcsol.
Nem csatlakoztatható vagy párosítható Bluetooth funkcióval rendelkező eszközzel	A Bluetooth nincs bekapcsolva az eszközén (okostelefon, táblagép, számítógép).	Kapcsolja be az lejátszóeszköz Bluetooth funkcióját.
	A hangszóró nincs bekapcsolva.	Mielőtt párosítási módba állítaná, a hangszóró bekapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig.
	A hangszóró nincs párosítási módban.	Nyomja meg a Bluetooth gombot, amíg a Bluetooth LED pirosan nem villog.

HIBAELHÁRÍTÁS

MAGYAR

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
Nem működik a Stack üzemmód	A lejátszóeszköz nem csatlakozik a fő hangszóróhoz.	Ellenőrizze, hogy párosítva van-e a lejátszóeszköz (telefon vagy számítógép) és a fő hangszóró.
Megszakad a Bluetooth-kapcsolat	A két Bluetooth-eszköz túl messze van egymástól, vagy a kapcsolatot akadályok zavarják.	Vigye közelebb egymáshoz az eszközöket, hogy ne zavarják őket olyan akadályok, mint például a fal vagy az ajtó.
	Erős mágneses mező veszi körül a hangszórót. A mikrohullámú sütők, a vezeték nélküli hálózati adapterek, a fluoreszkáló lámpák és a gáztűzhelyek ugyanazt a frekvenciatartományt használják, mint a Bluetooth funkcióval ellátott eszköz. Ez elektromos zavarokat okozhat.	Vigye át másik helyre a hangszórót, vagy a zavart okozó elektronikai eszközt kapcsolja ki vagy helyezze át.

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
Rendellenes viselkedés	A hangszóró nem a legújabb firmware-verziót használja.	Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és csatlakozzon a hangszóróhoz. Kövesse az alkalmazás utasításait annak biztosításához, hogy a hangszóró a legújabb firmware-verziót használja.
	Szoftverhiba merült fel.	A Bluetooth gombját 7 másodpercen át lenyomva tartva állítsa vissza a gyári beállításokat. A hangszóró beállításait újra meg kell adni.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14