

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

VISAS INTERNETINIS VADOVAS







RODYKLĖ

Įrenginio išdėstymas	003
Prijungimas	006
Prijungimas per AUX įvestį	006
Kolonėlės valymas	006
Akumulatoriaus priežiūros vadovas	007
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	007
Nešiojimo dirželio pritvirtinimas	008
„Stack“ režimas	009
Nesklaidumų šalinimas	010

ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS

LIETUVIŲ



<p>2</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

1 AKUMULIATORIAUS BŪSENOS MYGTUKAS

Norėdami matyti akumulatoriaus įkrovos lygį, paspauskite akumulatoriaus būsenos mygtuką.

2 „BLUETOOTH“ MYGTUKAS

Paspauskite ir laikykite nuspaustą „Bluetooth®“ mygtuką, kol pradės lėtai raudonai mirksėti LED indikatorius, kad įjungtumėte susiejimo režimą.

3 AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS

10 segmentų akumulatoriaus indikatorius nurodo akumulatoriaus būseną arba garso valdymo lygius. Paspaudus akumulatoriaus būsenos mygtuką bus rodomas akumulatoriaus įkrovos lygis. Reguluojant garsumą, žemuosius arba aukštuosius dažnius bus rodomas reguliuojamo valdiklio lygis. Kylanti animacija nurodo, kad akumulatorius yra kraunamas.

4 VALDYMO RANKENĖLĖ

- I. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sek., kad įjungtumėte ar išjungtumėte
- II. Spustelėkite vieną kartą, kad paleistumėte ar pristabdytumėte
- III. Paspauskite dešinėje / kairėje, kad pereitumėte pirmyn / atgal
- IV. Laikykite nuspaustą dešinėje / kairėje, kad greitai persuktumėte pirmyn / atgal
- V. Paspauskite į viršų / į apačią, norėdami pakoreguoti garsumą

5 ŽEMŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ VALDYMO RANKENĖLĖ

Žemųjų ir aukštųjų dažnių valdymo rankenėle reguliuokite garso balansą. 10 segmentų indikatorius nurodo žemųjų ar aukštųjų dažnių lygį reguliuojant.

6 NEŠIOJIMO DIRŽELIO LANKSTAS

Pritvirtinkite pridėdamą nešiojimo dirželį prie lanksto, žr. „Nešiojimo dirželio pritvirtinimas“



⑦ **AUX – 3,5 MM GARSO ĮVESTIS**

Prijunkite garso įrenginį su analogine išvestimi ir 3,5 mm stereokištuku.

⑧ **USB C – MAITINIMO ĮVESTIS / IŠVESTIS**

Kolonėlę įkraukite prijungę ją prie USB maitinimo šaltinio arba įjunkite USB-C įrenginį, o kolonėlę naudokite kaip nešiojamąjį įkroviklį.

INSTRUKCIJOS

LIETUVIŲ

PRIJUNGIMAS

- I. Paspauskite ir palaikykite nuspauštą valdymo mygtuką, kol bus įjungta kolonėlė.
- II. Paspauskite „Bluetooth®“ mygtuką, kol pradės lėtai raudonai mirksėti LED indikatorius.
- III. Garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašė pasirinkite MIDDLETON.

PRIJUNGIMAS PER AUX ĮVESTĮ

- I. Prijunkite laidą su 3,5 mm stereokištuku prie garso kolonėlės galinėje dalyje esančio lizdo, pažymėto užrašu AUX.
 - II. Kitą laido galą prijunkite prie muzikos leistuvo garso signalo išvesties lizdo.
 - III. Įsitikinkite, kad visi prijungti „Bluetooth“ garso įrenginiai yra pristabdyti.
- Pastaba. Laidai neįtraukti į komplektą.

KOLONĖLĖS VALYMAS

Reguliariai valykite kolonėlę, kad ji būtų švari ir veiktų ilgiau.

Prieš valydami kolonėlę atjunkite visus laidus ir prieš prijungdami bet kokius garso ar USB laidus įsitikinkite, kad viskas yra visiškai sausa.

Silikono movą ir dirželį galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Dezinfekuojamąją šluostę arba nesisipūkuojantį audeklą suvilgykite 70% izopropilo alkoholiu arba 75% etilo alkoholiu ir švelniai nuvalykite silikonines dalis. Prieš uždėdami juos vėl ant kolonėlės, nusausinkite rankšluosčiu.

Atsargiai nuvalykite kolonėlės tinklėlį ir angas sausu ir minkštu šepetėliu arba medvilniniu tamponu.

- Nenaudokite jokių aštrių ar metalinių daiktų.
- Nenaudokite suspausto oro.
- Nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra baliklio ar vandenilio peroksido.
- Nemerkite kolonėlės į jokiais valymo priemonės.

INSTRUKCIJOS

LIETUVIŲ

AKUMULATORIAUS PRIEŽIŪROS VADOVAS

Jūsų kolonėlėje įtaisytas labai našus ličio jonų akumulatorius, o jo veikimo laikas priklauso nuo įkrovimo ir naudojimo. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad akumulatorius kuo ilgiau išliktų puikios būklės.

- Jei įmanoma, venkite greitųjų įkroviklių. Greitai kraunant akumuliatoriuje sukeliama įtampa, dėl kurios jis galiausiai suges.
- Nekraukite akumulatoriaus, kai jis jau pilnas, ir neiškraukite jo visiškai. Stenkitės išlaikyti įkrovos lygį nuo 30% iki 80%.
- Jei kolonėlę reikia laikyti ilgą laiką, saugokite ją įkrautą iki pusės vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.
- Nenaudokite ir neįkraukite kolonėlės karštos ir nevedinamosiose vietose, 45°C / 113°F ir aukštesnėje temperatūroje, pvz., stoviniame automobilyje ar prie lango tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nekraukite akumulatoriaus žemesnėje nei 10°C / 50°F temperatūroje ir nenaudokite kolonėlės žemesnėje nei 0°C / 32°F temperatūroje.
- Saugokite nuo stiprių mechaninių smūgių, pvz., kolonėlės kritimų ant kietų paviršių, nes taip galima pažeisti akumuliatorių.

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

Atkūrus gamyklinius nustatymus bus nustatyti pradiniai kolonėlės nustatymai, išskyrus programinę aparatinę įrangą.

Pastaba. Bus pašalinti visi naudotojo nustatymai, todėl kolonėlę reikės nustatyti iš naujo.

- I. Įsitikinkite, kad kolonėlė įjungta.
- II. Paspauskite ir 7 sekundes palaikykite nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką. Indikatorius bus išjungtas, o kolonėlė paleista iš naujo.
- III. Prieš vėl susiedami įrenginius, pašalinkite „Middleton“ iš garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.

„MARSHALL BLUETOOTH“ PROGRAMĖLĖ

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę, kad galėtumėte efektyviai naudoti kolonėlę ir atnaujinti ją atsisiųsdami naujausią programinę įrangą.




NEŠIOJIMO DIRŽELIO PRITVIRTINIMAS

LIETUVIŲ

- I. Išsukite varžtą iš nešiojimo dirželio.
- II. Perverkite dirželio galą pro kolonėlės lanksto viršų.
- III. Sujunkite dirželio galą su varžtu ir jį priveržkite.

Prieš naudodami įsitikinkite, kad nešiojimo dirželis gerai pritvirtintas prie kolonėlės.

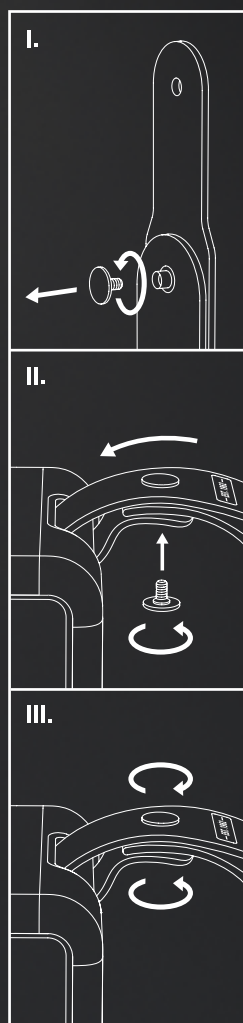

„STACK“ REŽIMAS**LIETUVIŲ**

Sujunkite dvi ar daugiau „Middleton“ kolonėlių į „Stack“ seansą dar efektyvesniam garsui. Paleiskite kūrinį pagrindinėje kolonėlėje, ir visos seanso kolonėlės gros sinchronizuotai. Siekdami neprikaištingo balanso galite koreguoti kiekvienos atskiros kolonėlės garsumą.

1 PAGRINDINĖ KOLONĖLĖ

Tris kartus paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad pradėtumėte ar baigtumėte „Stack“ seansą. Kol prie seanso prisijungia kita kolonėlė, mirksi LED indikatorius.

2 PAPILDOMA KOLONĖLĖ

Dukart paspauskite bet kurios kolonėlės, kurią norite įtraukti į seansą, „Bluetooth“ mygtuką. Kol kolonėlė prisijungs prie seanso, mirksės LED indikatorius.

Seanso metu kolonėlė bus atsijungusi nuo visų ankstesnių garso įrenginių ir vėl bandys prie jų prisijungti, kai seansas bus baigtas.

Norėdami pašalinti kolonėlę iš seanso, dukart spustelėkite „Bluetooth“ mygtuką ant tos kolonėlės.



NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
Nepavyksta įjungti kolonėlės	Neįkrautas akumuliatorius.	Prijunkite kolonėlę prie USB maitinimo šaltinio, kad ją įkrautumėte. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą valdymo mygtuką, kol bus įjungta kolonėlė.
Nepavyksta prisijungti ar susieti su „Bluetooth“ įrenginiu	Tame įrenginyje neįjungtas „Bluetooth“ ryšys (telefone, planšetiniame ar staliniame kompiuteryje).	Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo šaltinio įrenginyje.
	Kolonėlė neįjungta.	Prieš nustatydami susiejimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą valdymo rankenėlę, kad įjungtumėte kolonėlę.
	Garso kolonėlė neveikia susiejimo režimu.	Spauskite „Bluetooth“ mygtuką, kol „Bluetooth“ LED indikatorius ims mirksėti raudonai.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
Nepavyksta paleisti „Stack“ režimu	Šaltinio įrenginys nėra prijungtas prie pagrindinės kolonėlės.	Įsitikinkite, kad šaltinio įrenginys (telefonas ar kompiuteris) yra susietas su pagrindine kolonėle.
Nutrūksta „Bluetooth“ ryšys	Du „Bluetooth“ įrenginiai yra per toli vienas nuo kito arba ryšiui trukdo kliūtys.	Perkelkite įrenginius arčiau vienas kito, kad tarp jų nebūtų kliūčių, pvz., sienų ar durų.
	Aplink kolonėlę susidaro stiprus elektros laukas. Tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, belaidžio ryšio adapteriai, dienos šviesos lempos ir dujinės viryklės naudoja tą patį dažnių diapazoną kaip „Bluetooth“ įrenginys. Dėl to gali kilti elektros trikdžių.	Perkelkite kolonėlę į kitą vietą arba išjunkite ar perkelkite trikdžius skleidžiantį elektroninį įrenginį.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
Netinkamas veikimas	Kolonėlėje naudojama ne naujausia programinės aparatinės įrangos versija.	Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir prijunkite kolonėlę. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte naujausią programinės aparatinės įrangos versiją.
	Įvyko programinės įrangos klaida.	Atkurkite gamyklinius nustatymus paspausdami ir 7 sekundes palaikydami nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką. Kolonėlę būtina nustatyti iš naujo.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14