

*Marshall*

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

**PILNĀ TIEŠSAISTES ROKASGRĀMATA**


## SATURA RĀDĪTĀJS

---

Ierīces izkārtojums.....	003
Darba sākšana .....	006
AUX ierīces pievienošana.....	006
Skaļruņa tīrīšana .....	006
Akumulatora kopšanas ceļvedis .....	007
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.....	007
Siksniņas piestiprināšana.....	008
Stack režīms .....	009
Problēmu novēršana.....	010

## IERĪCES IZKĀRTOJUMS

## LATVIEŠU

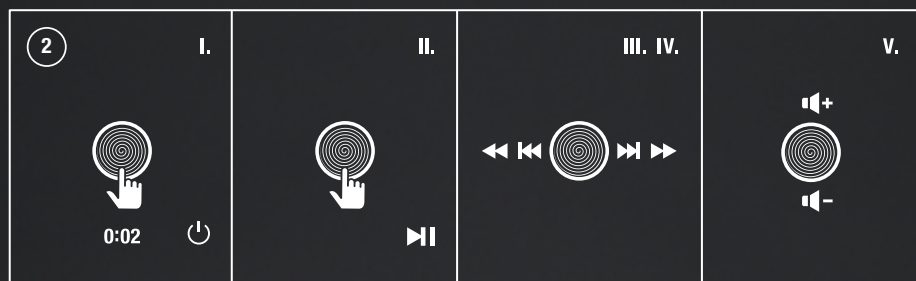

**1 AKUMULATORA STATUSA POGA**

Nospiediet akumulatora statusa pogu, lai skatītu akumulatora uzlādes līmeni.

**2 BLUETOOTH POGA**

Lai sāktu savienošanas pārī režīmu, nospiediet un turiet Bluetooth® pogu, līdz LED indikators sāk lēni pulsēt sarkanā krāsā.

**3 AKUMULATORA INDIKATORS**

10 segmentu akumulatora indikators norāda akumulatora statusu vai skaņas vadības līmeņus. Lai skatītu akumulatora uzlādes līmeni, nospiediet akumulatora statusa pogu. Regulējot skaļumu, basu vai augsto frekvenci, tiek rādīts attiecīgais regulējuma līmenis. Augšupejoša animācija norāda, ka notiek akumulatora uzlāde.

**4 VADĪBAS POGA**

- I. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu
- II. Nospiediet vienreiz, lai atskaņotu/pauzētu
- III. Nospiediet pa labi/pa kreisi, lai pārietu uz priekšu/atpakaļ
- IV. Turiet nospiešu pa labi/pa kreisi, lai ātri pārtītu uz priekšu/atpakaļ
- V. Spiediet uz augšu/uz leju, lai pielāgotu skaļumu

**5 BASA UN AUGSTO FREKVENČU VADĪBA**

Izmantojiet basa un augsto frekvenču vadības pogas, lai pielāgotu audio līdzsvaru. 10 segmentu indikators norāda basa vai augstās frekvences līmeni, kamēr to regulējat.

**6 SIKSNIŅAS VIRA**

Piestipriniet komplektācijā iekļauto siksnīņu pie viras, skatiet sadaļu Siksnīņas piestiprināšana.



⑦ **AUX – 3,5 MM AUDIO IEVADE**

Pievienojiet audio ierīci ar analogo ievadi un 3,5 mm stereo spraudni.

⑧ **USB C – JAUDAS IEVADE/IZVADE**

Uzlādējiet skaļruni, pievienojot to USB barošanas avotam, vai pievienojiet USB-C ierīci un izmantojiet skaļruni kā lādētājakumulātoru.

# NORĀDĪJUMI

# LATVIEŠU

---

## DARBA SĀKŠANA

- I. Nospiediet un turiet vadības pogu, līdz skaļrunis ieslēdzas.
- II. Nospiediet Bluetooth® pogu, līdz LED indikators sāk lēni pulsēt sarkanā krāsā.
- III. Audio ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet MIDDLETON.

## AUX IERĪCES PIEVIENOŠANA

- I. Iespraudiet vadu ar 3,5 mm stereo spraudni AUX ievades ligzdā skaļruņa aizmugurē.
- II. Otru vada galu iespraudiet audio izvades ligzdā savā audio avota ierīcē.
- III. Gādājiet, lai visas pievienotās Bluetooth audio ierīces būtu apturētas.

Piezīme. Audio vadi nav ietverti komplektācijā.

## SKAĻRUŅA TĪRĪŠANA

Regulāri tīriet skaļruni, lai tas būtu kārtībā un ilgāk kalpotu.

Pirms skaļruņa tīrīšanas atvienojiet visus vadus un gādājiet, lai viss būtu nožuvīšs pirms jebkādu audio vai USB vadu pievienošanas.

Silikona apvalku un siksnīņu var noņemt un notīrīt atsevišķi. Saudzīgi notīriet silikona daļas ar dezinficējošu salveti vai bezplūksnu drānu, kas nedaudz samitrināta ar 70% izopropilspirtu vai 75% etilspirtu. Pirms pievienojat daļas atpakaļ pie skaļruņa, nosusiniet tās ar dvieli.

Uzmanīgi notīriet skaļruņa tīkloto daļu un atveres ar sausu un mīkstu suku vai vates kociņu.

- Neizmantojiet asus vai metāla objektus.
- Neizmantojiet saspiestu gaisu.
- Neizmantojiet produktus, kas satur balinātāju vai ūdeņraža peroksīdu.
- Neiegremdējiet skaļruni tīrīšanas līdzekļos.

## NORĀDĪJUMI

## LATVIEŠU

### AKUMULATORA KOPŠANAS CEĻVEDIS

Jūsu skaļrunis ir aprīkots ar augstas veiktspējas litija jonu akumulatoru, un tā kalpošanas ilgumu ietekmē uzlāde un lietojums. Ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas, lai akumulatoru iespējami ilgāk uzturētu labā stāvoklī.

- Ja iespējams, nelietojiet ātros lādētājus. Ātrā uzlāde pakļauj akumulatoru lielākam spriegumam un pasliktina tā stāvokli.
- Neturpiniet akumulatora uzlādi, kad tas jau ir pilnībā uzlādēts, un neļaujiet tam pilnībā izlādēties. Mēģiniet uzturēt uzlādes līmeni 30–80% robežās.
- Ja skaļrunis uz ilgāku laiku jānovieto glabāšanā, novietojiet to vēsā, tumšā un sausā vietā ar pusuzlādētu akumulatoru.
- Nelietojiet un neuzlādējiet skaļruni karstās un nevēdinātās vietās 45°C/113°F vai augstākā temperatūrā, piemēram, stāvvietā novietotā automašīnā vai pie loga tiešā saules gaismā.
- Neuzlādējiet akumulatoru zemā temperatūrā (zem 10°C/50°F) un nelietojiet skaļruni temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C/32°F.
- Izvairieties no mehāniskiem triecieniem, piemēram, skaļruņa nomešanas uz cietas virsmas, jo šādi var sabojāties akumulators.

### RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA

Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, skaļrunī tiek atjaunoti sākotnējie iestatījumi, izņemot aparātprogrammatūras atjauninājumus.

Piezīme. Tikš izdzēsti visi lietotāja iestatījumi, un skaļrunis būs vēlreiz jāiestata.

- I. Pārlicinieties, vai skaļrunis ir ieslēgts.
- II. Nospiediet Bluetooth pogu un turiet to nospiestu 7 sekundes. Visi indikatori izslēdzas, un skaļrunis restartējas.
- III. Pirms atkārtotas savienošanas pārī noņemiet Middleton no audio ierīces Bluetooth saraksta.

#### MARSHALL BLUETOOTH LIETOTNE

Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni, lai maksimāli izmantotu sava skaļruņa iespējas un saņemtu programmatūras atjauninājumus.




# SIKSNIŅAS PIESTIPRINĀŠANA

# LATVIEŠU

- I. Noņemiet no siksniņas skrūvi.
- II. Izvelciet siksniņas galu cauri skaļruņa viras augšdaļai.
- III. Pievienojiet siksniņas galu skrūvei un pievelciet to.

Pirms lietošanas pārliedzieties, vai siksniņa ir droši piestiprināta pie skaļruņa.

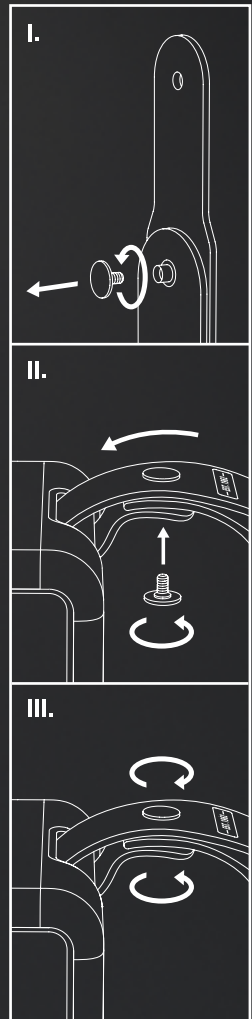



# STACK REŽĪMS

# LATVIEŠU

Savienojiet divus vai vairākus Middleton skaļruņus Stack sesijā, lai iegūtu iespaidīgāku skaņu. Atskaņojiet jebkādu saturu galvenajā skaļrunī, un visi sesijā savienotie skaļruņi veiks sinhronu atskaņošanu. Jūs varat pielāgot skaļumu jebkurā atsevišķā skaļrunī, lai iegūtu perfektu balansu.

## 1 GALVENAIS SKAĻRUNIS

Trīsreiz nospiediet Bluetooth pogu, lai sāktu vai beigtu Stack sesiju. LED indikators mirgo, līdz sesijai pievienojas cits skaļrunis.

## 2 PAPILDU SKAĻRUNIS

Divreiz nospiediet Bluetooth pogu uz jebkura skaļruņa, kuru vēlaties pievienot sesijai. LED indikators mirgo, līdz skaļrunis pievienojas sesijai.

Sesijas laikā skaļrunis atvienosies no iepriekš pievienotas audio ierīces un mēģinās tai atkārtoti pievienoties, atstājot sesiju.

Lai noņemtu skaļruni no sesijas, divreiz nospiediet šī skaļruņa Bluetooth pogu.



# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

# LATVIEŠU

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
<b>Skaļrunis neieslēdzas</b>	Akumulators nav uzlādēts.	Lai skaļruni uzlādētu, pievienojiet to USB barošanas avotam.  Nospiediet un turiet nospiešanu vadības pogu 2 sekundes, līdz skaļrunis ieslēdzas.
<b>Nevar izveidot savienojumu vai savienot pāri ar Bluetooth ierīci</b>	Ierīcē (viedtālrunī, planšētdatorā, datorā) nav iespējota Bluetooth tehnoloģija.	Aktivizējiet Bluetooth savā atskaņošanas ierīcē.
	Skaļrunis nav ieslēgts.	Nospiediet vadības pogu un turiet to nospiešanu 2 sekundes, lai ieslēgtu skaļruni pirms tā iestatīšanas savienošanas pāri režīmā.
	Skaļrunis nav pārslēgts savienošanas pāri režīmā.	Spiediet Bluetooth pogu, līdz Bluetooth LED indikators mirgo sarkanā krāsā.
<b>Nevar atskaņot Stack režīmā</b>	Atskaņošanas ierīce nav savienota ar galveno skaļruni.	Gādājiet, lai atskaņošanas ierīce (tālrunis vai dators) būtu savienota pāri ar galveno skaļruni.

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

# LATVIEŠU

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
<b>Bluetooth savienojums tiek pārtraukts</b>	Abas Bluetooth ierīces atrodas pārāk tālu viena no otras, vai arī savienojumu ietekmē šķēršļi.	Pārvietojiet ierīces tuvāk vienu otrai, lai tām netraucē šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis.
	Skaļruni ietver spēcīgs elektriskais lauks. Tādi priekšmeti kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu tīkla adapteri, fluorescējoši gaismekļi un gāzes plītis izmanto to pašu frekvenču diapazonu, ko izmanto Bluetooth ierīce. Tas var radīt elektriskus traucējumus.	Pārvietojiet skaļruni uz citu vietu vai izslēdziet vai pārvietojiet elektronisko ierīci, kas rada traucējumus.

**PROBLĒMU NOVĒRŠANA****LATVIEŠU**

<b>PROBLĒMA</b>	<b>CĒLONIS</b>	<b>RĪCĪBA</b>
<b>Neparasta darbība</b>	<p>Skaļrunis neizmanto jaunāko aparātprogrammatūras versiju.</p> <p>Radusies programmatūras kļūda.</p>	<p>Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un izveidojiet savienojumu ar skaļruni. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu skaļrunim jaunāko aparātprogrammatūras versiju.</p> <p>Veiciet rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, turot Bluetooth pogu nospiestu 7 sekundes.</p> <p>Skaļrunis ir vēlreiz jāiestata.</p>

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14