

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER


MANUAL ONLINE COMPLETO

ÍNDICE REMISSIVO

Esquema do dispositivo	003
Introdução	006
Ligação de um dispositivo AUX	006
Limpeza da coluna.....	006
Guia de tratamento da bateria.....	007
Executar uma reposição de fábrica	007
Fixar a correia de transporte.....	008
Modo combinável.....	009
Resolução de problemas.....	010

ESQUEMA DO DISPOSITIVO

PORTUGUÊS

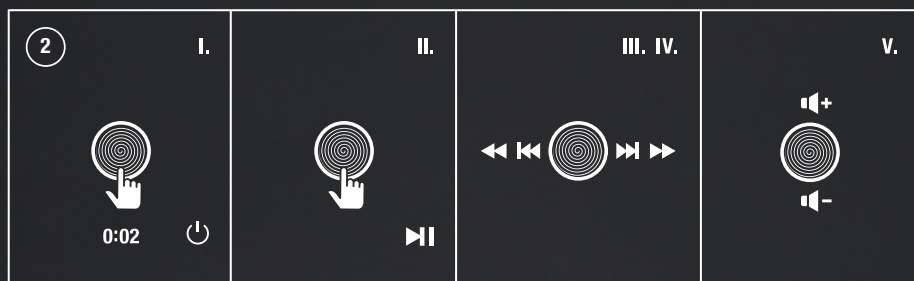

ESQUEMA DO DISPOSITIVO

PORTUGUÊS

1 BOTÃO DE ESTADO DA BATERIA

Carregue no botão Estado da bateria para ver a carga da bateria.

2 BOTÃO BLUETOOTH

Prima e mantenha premido o botão Bluetooth® até o LED passar a piscar lentamente uma luz vermelha para iniciar o modo de emparelhamento.

3 INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

O indicador de bateria de 10 segmentos mostra o estado da bateria ou os níveis de controlo de áudio. Premir o botão de Estado da bateria mostrará a carga da bateria. O ajuste do volume, baixo ou agudos mostrará o nível para o controlo ajustado. Uma animação ascendente indica que a bateria está a carregar.

4 BOTÃO DE CONTROLO

- I. Mantenha premido durante 2 segundos para ligar/desligar
- II. Prima uma vez para reproduzir/pausar
- III. Prima à direita/esquerda para avançar para a frente/para trás
- IV. Mantenha premido à direita/esquerda para avançar/recuar rapidamente
- V. Empurrar para cima/para baixo para ajustar o volume

5 CONTROLOS DE GRAVES E AGUDOS

Utilize os controlos de graves e agudos para ajustar o equilíbrio de áudio. O indicador de 10 segmentos mostra o nível de graves ou agudos enquanto ajusta.

6 DOBRADIÇA DA CORREIA DE TRANSPORTE

Fixe a correia de transporte incluída na dobradiça; consulte Fixar a correia de transporte.



- ⑦ **AUX – ENTRADA DE ÁUDIO DE 3,5 MM**
Ligue um dispositivo áudio com uma saída analógica e uma porta jack estéreo de 3,5 mm.
- ⑧ **USB C – ENTRADA/SAÍDA DE ENERGIA**
Carregue a coluna ligando-a a uma fonte de alimentação USB ou ligue-a a um dispositivo USB-C e use a coluna como uma powerbank.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

- I. Prima e mantenha premido o manípulo de controlo até a coluna de som se ligar.
- II. Carregue no botão Bluetooth® até o LED pulsar lentamente a vermelho.
- III. Selecione MIDDLETON na lista de Bluetooth do seu dispositivo de som.

LIGAÇÃO DE UM DISPOSITIVO AUX

- I. Ligue um cabo com jack estéreo de 3,5 mm à entrada AUX na parte traseira da coluna.
- II. Ligue a outra extremidade do cabo à saída de áudio da sua fonte de áudio.
- III. Certifique-se de que todos os dispositivos áudio Bluetooth ligados estão em pausa.

Nota: Os cabos de áudio não estão incluídos.

LIMPEZA DA COLUNA

Limpe regularmente a sua coluna para a manter sem resíduos e durar mais tempo.

Desligue quaisquer cabos antes de limpar a coluna e certifique-se de que todos os componentes estão completamente secos antes de ligar quaisquer cabos de áudio ou USB.

A manga e a correia de silicone podem ser removidas e limpas separadamente. Utilize uma toalhita desinfetante ou um pano sem fiapos, ligeiramente humedecido com álcool isopropílico 70% ou álcool etílico 75% para limpar suavemente as peças de silicone. Seque-as com um pano antes de as voltar a colocar na coluna.

Limpe cuidadosamente a rede e os orifícios da coluna com uma escova seca e macia ou com um cotonete.

- Não utilize quaisquer objetos afiados ou metálicos.
- Não utilize ar comprimido.
- Não utilize produtos que contenham lixívia ou peróxido de hidrogénio.
- Não submerja a coluna em qualquer agente de limpeza.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

GUIA DE TRATAMENTO DA BATERIA

A sua coluna vem equipada com uma bateria de íões de lítio de alto desempenho e a vida útil é afetada pelo carregamento e a utilização. Siga as diretrizes abaixo para manter a sua bateria em ótimas condições durante o máximo de tempo possível.

- Evite a utilização de carregadores rápidos se possível. O carregamento rápido esforça a bateria e degrada-a.
- Evite carregar a bateria quando esta já estiver cheia ou deixá-la esgotar completamente. Tente manter a carga entre 30% e 80%.
- Se a coluna for armazenada durante muito tempo, faça-o com a bateria meio carregada e num local fresco, escuro e seco.
- Não utilize ou carregue a coluna em locais quentes e sem ventilação, a 45°C/113°F ou superior, tais como num carro estacionado ou junto a uma janela sob luz solar direta.
- Evite carregar a bateria a baixas temperaturas, abaixo de 10°C/50°F e usar a coluna abaixo de 0°C/32°F.
- Evite choques mecânicos fortes, tais como a queda da coluna em superfícies duras, pois pode danificar a bateria.

EXECUTAR UMA REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

Uma reposição de fábrica devolverá a coluna às suas definições originais, excluindo quaisquer atualizações de firmware.

Nota: Este procedimento elimina todas as definições do utilizador, o que significa que a coluna terá de ser novamente configurada.

- I. Certifique-se de que a coluna de som está ligada.
- II. Prima e mantenha premido o botão Bluetooth durante 7 segundos. Todos os indicadores se apagam e a coluna de som é reiniciada.
- III. Remova a Middleton da lista Bluetooth do seu dispositivo áudio antes de emparelhar novamente.

APLICAÇÃO MARSHALL BLUETOOTH

Transfira a aplicação Marshall Bluetooth para tirar o máximo partido da sua coluna e mantê-la atualizada com o software mais recente.




FIXAR A CORREIA DE TRANSPORTE

PORTUGUÊS

- I. Remova o parafuso da correia de transporte.
- II. Enfie a extremidade da correia através da parte superior da dobradiça da coluna.
- III. Junte a extremidade da correia com o parafuso e aperte-o.

Certifique-se de que a correia de transporte está presa à coluna antes de a utilizar.

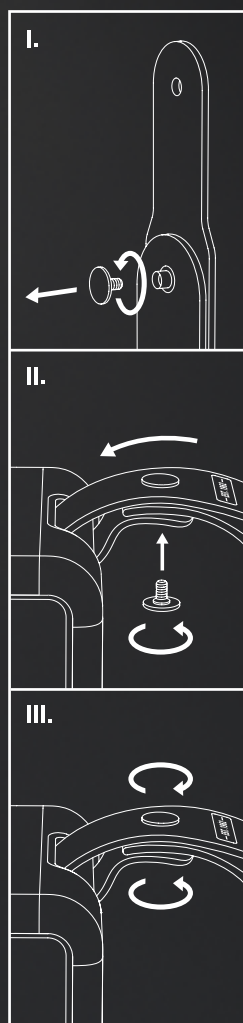

MODO COMBINÁVEL

PORTUGUÊS

Ligue duas ou mais colunas de som Middleton numa sessão em Modo Combinável (Stack) para obter um som mais amplo. Reproduza qualquer coisa na coluna de som principal e todas as colunas da sessão reproduzirão o som em sincronia. Pode regular o volume em qualquer coluna de som individual para obter o equilíbrio perfeito.

1 COLUNA PRINCIPAL

Prima o botão Bluetooth três vezes para iniciar ou terminar uma sessão em Stack. O LED começa a piscar até outra coluna se juntar à sessão.

2 COLUNA ADICIONAL

Prima o botão Bluetooth duas vezes em qualquer coluna de som que queira adicionar à sessão. O LED começa a piscar até a coluna se ter juntado a uma sessão.

Enquanto estiver numa sessão, a coluna de som desliga-se de algum eventual aparelho de som previamente ligado e tenta ligar-se novamente depois de ter abandonado a sessão.

Para remover uma coluna de som da sessão, prima o botão Bluetooth duas vezes nessa coluna de som.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PORTUGUÊS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
A coluna de som não se liga	A bateria está sem carga.	Ligue a coluna de som a uma fonte de alimentação USB para carregá-la. Prima continuamente o manípulo de controlo durante 2 segundos até a coluna se ligar.
Não é possível ligar a ou emparelhar com um dispositivo Bluetooth	O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo (smartphone, tablet, computador).	Ative o Bluetooth no seu dispositivo de reprodução.
	A coluna de som não está ligada.	Prima e mantenha premido o manípulo de controlo durante 2 segundos para ligar a coluna de som antes de a colocar no modo de emparelhamento.
	A coluna não está no modo de emparelhamento.	Prima o botão Bluetooth até o LED Bluetooth piscar a vermelho.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**PORTUGUÊS**

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
Não é possível reproduzir no modo Stack	O aparelho de reprodução não está ligado à coluna de som principal.	Certifique-se de que o seu aparelho de reprodução (telemóvel ou computador) está emparelhado com a coluna de som principal.
A ligação Bluetooth é interrompida	Os dois dispositivos Bluetooth estão demasiado afastados ou a ligação é afetada por obstáculos.	Aproxime os dispositivos uns dos outros de modo a não ficarem obstruídos por obstáculos como paredes ou portas.
	Há um forte campo elétrico à volta da coluna de som. Objetos como fornos de micro-ondas, placas de rede sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam a mesma gama de frequências que a do dispositivo Bluetooth. Isto pode dar origem a perturbações elétricas.	Desloque a coluna de som para outro local ou desligue ou desloque o aparelho eletrónico interferente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**PORTUGUÊS**

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
Comportamento errático	A coluna de som não está a utilizar a mais recente versão do firmware.	Transfira a app Marshall Bluetooth e estabeleça a ligação com a coluna de som. Siga as instruções na app para garantir que a coluna de som tenha a versão mais recente do firmware.
	Há um erro de software.	Execute uma reposição de fábrica premindo o botão Bluetooth durante 7 segundos. A coluna de som tem de ser novamente configurada.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14