

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER


CELOTEN SPLETNI PRIROČNIK

INDEX

Pregled naprave	003
Prvi koraki	006
Priklop zunanje naprave (AUX)	006
Čiščenje zvočnika	006
Priročnik za vzdrževanje baterije	007
Tovarniška ponastavitev	007
Pritrditev pasu za nošenje	008
Odpravljanje težav	010

PREGLED NAPRAVE

SLOVENŠČINA

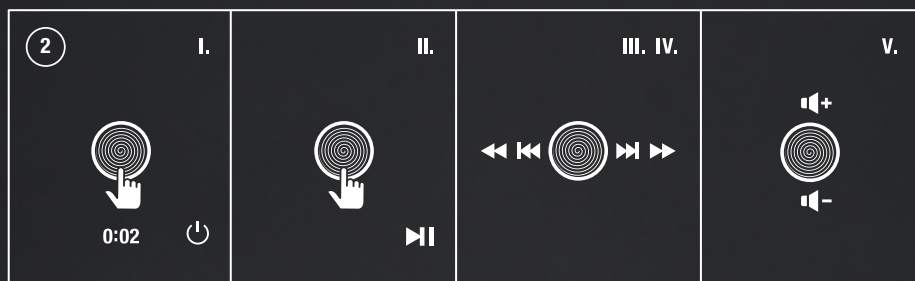

PREGLED NAPRAVE

SLOVENŠČINA

1 GUMB ZA STANJE BATERIJE

Pritisnite gumb Stanje baterije, da vidite napolnjenost baterije.

2 GUMB BLUETOOTH

Pritisnite in držite gumb Bluetooth®, dokler lučka LED ne začne počasi utripati rdeče, kar označuje začetek načina seznanjanja.

3 OPOZORILNA LUČKA BATERIJE

Opozorilna lučka baterije z 10 segmenti prikazuje stanje baterije ali ravni krmilnika zvoka. Če pritisnete gumb za stanje baterije, se prikaže stanje napolnjenosti baterije. Nastavitev glasnosti ter nizkih ali visokih tonov bo prikazalo raven za nastavljeni krmilnik. Naraščajoča animacija pomeni, da se baterija polni.

4 UPRAVLJALNI GUMB

- I. Pritisnite in držite ga 2 sekundi za vklop/izklop
- II. Pritisnite ga enkrat za predvajanje/premor
- III. Pritisnite desno/levo za preskok naprej/nazaj
- IV. Držite desno/levo za hitro pomikanje naprej/nazaj
- V. Potisnite navzgor/navzdol za nastavitev glasnosti

5 KRMILNIKA ZA NIZKE IN VISOKE TONE

Uporabite krmilnika za nizke in visoke tone, da nastavite zvočno ravnovesje. Indikator z 10 segmenti med nastavljanjem prikazuje raven nizkih ali visokih tonov.

6 TEČAJ ZA PAS ZA NOŠENJE

Priloženi pas za nošenje pritrdite na tečaj, glejte Namestitev pasu za nošenje.



⑦ **AUX – 3,5-MM AVDIO VHOD**

Priključite avdio napravo z analognim izhodom in 3,5-mm stereo priključkom.

⑧ **USB C – VHOD/IZHOD ZA NAPAJANJE**

Napolnite zvočnik tako, da ga priključite na vir napajanja USB ali pa priključite napravo USB-C in uporabite zvočnik kot napajalnik.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PRVI KORAKI

- I. Pritisnite in držite upravljalni gumb, dokler se zvočnik ne vklopi.
- II. Pritisnite gumb Bluetooth®, dokler lučka LED ne začne počasi utripati rdeče.
- III. Na seznamu zvočnih naprav Bluetooth izberite MIDDLETON.

PRIKLOP ZUNANJE NAPRAVE (AUX)

- I. Priključite kabel s 3,5-mm stereo priključkom na vhod AUX na hrbtni strani zvočnika.
- II. Drugi konec kabla priključite na zvočni izhod na zvočnem viru.
- III. Prepričajte se, da so vse povezane zvočne naprave Bluetooth začasno ustavljene.

Opomba: Zvočni kabli niso priloženi.

ČIŠČENJE ZVOČNIKA

Redno čistite zvočnik, da bo čist in bo dolgo deloval.

Pred čiščenjem zvočnika odklopite vse kable in se prepričajte, da je vse popolnoma suho, preden priključite avdio ali USB kable.

Silikonski ovoj in pas je mogoče odstraniti in očistiti ločeno. Za nežno čiščenje silikonskih delov uporabite robček z razkužilom ali krpo, ki ne pušča vlaken, rahlo navlaženo s 70-% izopropilnim alkoholom ali 75-% etilnim alkoholom. Osušite jih z brisačo, preden jih postavite nazaj na zvočnik.

Previdno očistite mrežico zvočnika in odprtine s suho in mehko krtačo ali vatirano palčko.

- Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih predmetov.
- Ne uporabljajte stisnjenega zraka.
- Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo belilo ali vodikov peroksid.
- Zvočnika ne potaplajte v čistila.

NAVODILA

SLOVENŠČINA

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE BATERIJE

Vaš zvočnik je opremljen z visoko zmogljivo litij-ionsko baterijo, na življenjsko dobo pa vplivata polnjenje in uporaba. Upoštevajte spodnje smernice, da bo vaša baterija čim dlje ostala v odličnem stanju.

- Če je mogoče, se izogibajte uporabi hitrih polnilnikov. Hitro polnjenje obremeni baterijo in poslabša njeno zmogljivost.
- Izogibajte se polnjenju baterije, ko je že polna, ali pustite, da se popolnoma izprazni. Poskusite vzdrževati napolnjenost med 30 in 80%.
- Če bo zvočnik dlje časa skladiščen, ga skladiščite z napolnjenjo baterijo in na hladnem, temnem in suhem mestu.
- Ne uporabljajte in ne polnite zvočnika na vročih in neprezračenih mestih s 45°C/113°F in več, na primer v parkiranem avtomobilu ali ob oknu na neposredni sončni svetlobi.
- Izogibajte se polnjenju baterije pri nizkih temperaturah pod 10°C/50°F, in uporabi zvočnika pri temperaturah pod 0°C/32°F.
- Izogibajte se močnim mehanskim udarcem, kot je padec zvočnika na trde površine, saj lahko poškodujete baterijo.

TOVARNIŠKA PONAŠTAVITEV

Tovarniška ponastavitev v zvočniku ponovno uveljavi prvotne nastavitve, razen posodobitev vdelane programske opreme.

Opomba: S tem boste izbrisali vse uporabniške nastavitve, kar pomeni, da boste zvočnik morali znova nastaviti.

- I. Prepričajte se, da je zvočnik vklopljen.
- II. Gumb Bluetooth pritisnite in držite 7 sekund. Vse opozorilne lučke se izklopijo in zvočnik se ponovno zažene.
- III. Zvočnik Middleton odstranite s seznama naprav Bluetooth v zvočni napravi, preden ga ponovno seznanite.

APLIKACIJA MARSHALL BLUETOOTH

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth, da boste zvočnik lahko čim boljše izkoristili in ga redno posodabljali z najnovejšo programsko opremo.




PRITRDITEV PASU ZA NOŠENJE

SLOVENŠČINA

- I. Odstranite vijak s pasu za nošenje.
- II. Konec pasu speljite skozi vrh tečaja na zvočniku.
- III. Povežite konec pasu z vijakom in ga zategnite.

Pred uporabo se prepričajte, da je pas za nošenje pritrjen na zvočnik.

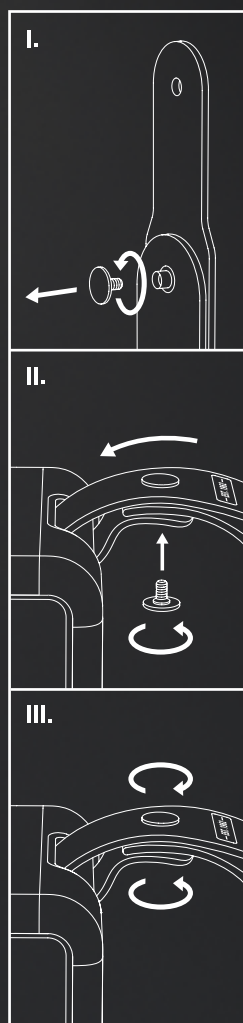

Dva ali več zvočnikov Middleton povežite v sejo Stack za boljšo zvočno izkušnjo. Predvajajte kar koli na glavnem zvočniku in vsi zvočniki v seji bodo to istočasno predvajali. Glasnost na posameznem zvočniku lahko nastavite za popolno ravnovesje.

1 GLAVNI ZVOČNIK

Trikrat pritisnite gumb Bluetooth, da začnete ali končate sejo Stack. Lučka LED začne utripati, dokler se drug zvočnik ne pridruži seji.

2 DODATNI ZVOČNIK

Dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na katerem koli zvočniku, ki ga želite dodati seji. Lučka LED začne utripati, dokler se zvočnik ne pridruži seji.

Med sejo bo zvočnik prekinil povezavo z vsako predhodno povezano zvočno napravo in jo bo skušal ponovno vzpostaviti po tem, ko zapusti sejo.

Če želite zvočnik odstraniti iz seje, dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na tem zvočniku.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

SLOVENŠČINA

TEŽAVA	VZROK	UKREP
Zvočnik se ne vklopi	Baterija se ne polni.	Zvočnik priključite v vir napajanja USB, da ga začnete polniti. Pritisnite in držite upravljalni gumb za 2 sekundi, dokler se zvočnik ne vklopi.
Ni se mogoče povezati oziroma seznaniti z napravo Bluetooth	Funkcija Bluetooth ni omogočena na vaši napravi (pametni telefon, tablični računalnik, osebni računalnik).	Vklopite funkcijo Bluetooth na napravi za predvajanje.
	Zvočnik ni vklopljen.	Pritisnite in 2 sekundi držite upravljalni gumb, da vklopite zvočnik, preden ga nastavite na način seznanjenja.
	Zvočnik ni v načinu seznanjanja.	Pridržite gumb Bluetooth, dokler lučka LED za Bluetooth ne začne utripati rdeče.
Predvajanje ni mogoče v načinu Stack	Naprava za predvajanje ni povezana z glavnim zvočnikom.	Prepričajte se, da je vaša naprava za predvajanje (telefon ali računalnik) seznanjena z glavnim zvočnikom.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

SLOVENŠČINA

TEŽAVA	VZROK	UKREP
<p>Povezava Bluetooth se prekinja</p>	<p>Napravi Bluetooth sta preveč oddaljeni druga od druge ali pa je povezava ovirana.</p>	<p>Napravi približajte, tako da ju ne ovirajo stene ali vrata.</p>
	<p>Zvočnik obdaja močno električno polje. Predmeti, kot so mikrovalovne pečice, brezžični omrežni adapterji, fluorescentne luči in plinske pečice uporabljajo isto frekvenčno območje kot naprava Bluetooth. To lahko povzroči električne motnje.</p>	<p>Zvočnik pomaknite na drugo mesto ali ga izklopite ali pa premaknite elektronsko napravo, ki povzroča motnje.</p>
<p>Nepravilno vedenje</p>	<p>Zvočnik ne uporablja najnovejše različice vdelane programske opreme.</p>	<p>Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in povežite zvočnik. Sledite navodilom v aplikaciji in se prepričajte, da ima zvočnik nameščeno najnovejšo različico vdelane programske opreme.</p>
	<p>Prišlo je do napake programske opreme.</p>	<p>Izvedite tovarniško ponastavitev, tako da 7 sekund pritisnete gumb Bluetooth.</p> <p>Zvočnik je treba znova nastaviti.</p>

ODPRAVLJANJE TEŽAV

SLOVENŠČINA

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14