

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER


คู่ มี ออออนไลน์บับเต็ม

ดัชนี

| | |
|--------------------------------------|-----|
| รูปแบบของตัวอุปกรณ์ | 003 |
| คำแนะนำ | 006 |
| เริ่มต้นใช้งาน | 006 |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX | 006 |
| ทำความสะอาดลำโพง | 006 |
| คู่มือการดูแลแบตเตอรี่ | 007 |
| การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน | 007 |
| ติดสายสะพาย | 008 |
| โหมดประสานร่วม | 009 |
| การแก้ไขปัญหา | 010 |

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

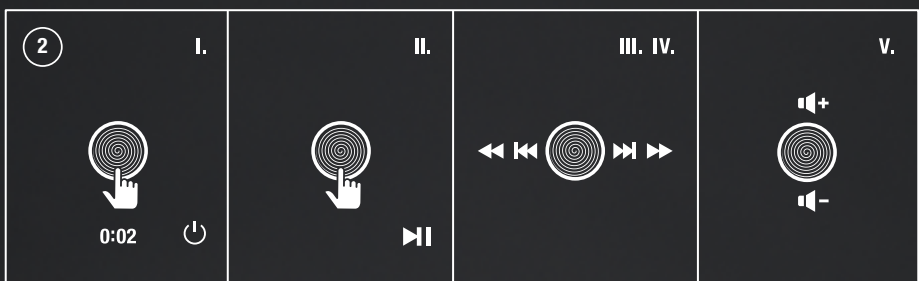

BACK TO INDEX

รูปแบบของตัวอุปกรณ์

ภาษาไทย

- ① **ปุ่มสถานะแบตเตอรี่**
กดปุ่มสถานะแบตเตอรี่เพื่อดู การชาร์จแบตเตอรี่
- ② **ปุ่มบลูทูธ**
กดปุ่ม Bluetooth® ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะกะพริบ
ซ้ำ ๆ เป็นสีแดง เพื่อเริ่มโหมดการจับคู่
- ③ **ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่**
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 10 ส่วนจะแสดงสถานะแบตเตอรี่หรือระดับการควบคุมเสียง การกดปุ่มสถานะแบตเตอรี่จะแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ การปรับระดับเสียง เบส หรือเสียงแหลมจะแสดงระดับของตัวควบคุมที่ปรับแล้ว ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นแสดงว่าแบตเตอรี่กำลังชาร์จ
- ④ **ปุ่มปรับการควบคุม**
 - I. กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิด
 - II. กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว
 - III. กดขวา/ซ้ายเพื่อข้ามไปข้างหน้า/ย้อนกลับ
 - IV. กดขวา/ซ้ายเพื่อกรอไปข้างหน้า/กรอกลับ
 - V. กดขึ้น/ลงเพื่อปรับระดับเสียง
- ⑤ **การควบคุมเสียงเบสและเสียงแหลม**
ใช้ตัวควบคุมเสียงเบสและเสียงแหลมเพื่อปรับสมดุลเสียง ไฟแสดงสถานะ 10 ส่วนจะแสดงระดับเสียงเบสหรือเสียงแหลมขณะปรับ
- ⑥ **ข้อพับสายสะพาย**
ติดสายสะพายที่ให้มากับข้อพับ โปรดดูที่ การติดสายสะพาย



- ⑦ **AUX - อินพุตเสียง 3.5 มม.**
เสียบอุปกรณ์เสียงที่มีเอาต์พุตอนาล็อกและแจ็กสเตอริโอ 3.5 มม.
- ⑧ **USB C - อินพุต/เอาต์พุตกำลัง**
ชาร์จลำโพงโดยเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน USB หรือเสียบอุปกรณ์ USB-C และใช้ลำโพงเป็นพาวเวอร์แบงก์

คำแนะนำ

ภาษาไทย

เริ่มต้นใช้งาน

- I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้จนกว่าลำโพงจะเปิด
- II. กดปุ่ม Bluetooth® ค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนเป็นลักษณะการเดินของซีพอร์ซ้า ๆ สีแดง
- III. เลือก MIDDLETON จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์อัตโนมัติของคุณ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX

- I. เชื่อมต่อแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. เข้ากับอินพุต AUX ที่ด้านหลังของลำโพง
 - II. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับเอาต์พุตเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของคุณ
 - III. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่อทั้งหมดถูกหยุดชั่วคราว
- หมายเหตุ: ไม่รวมสายสัญญาณเสียง

ทำความสะอาดลำโพง

ทำความสะอาดลำโพงของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาให้ดูใหม่และใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ถอดสายใดๆ ก่อนทำความสะอาดลำโพง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างแห้งสนิทก่อนเสียบสายสัญญาณเสียงหรือ USB

ปลอกซิลิโคนและสายรัดสามารถถอดและทำความสะอาดแยกกันได้ ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อหรือผ้าที่ไม่เป็นขุย ให้ชุบไฮโปโซฟรพิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 75% ให้หมาดเล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนซิลิโคนอย่างเบามือ ใช้ผ้าขนหนู เช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับเข้าไปในลำโพง

ทำความสะอาดตาข่ายลำโพงและช่องเปิดอย่างระมัดระวัง ด้วยแปรงที่แห้งและนุ่ม หรือใช้สำลีก้อนก็ได้

- ห้ามใช้วัตถุมีคมหรือโลหะ
- ห้ามใช้ลมอัด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- ห้ามจุ่มลำโพงลงในสารทำความสะอาดทุกประเภท

คำแนะนำ

ภาษาไทย

คู่มือการดูแลแบตเตอรี่

ลำโพงของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง และอายุการใช้งานจะได้รับผลกระทบจากการชาร์จและการใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ยาวนานมากที่สุด

- หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จแบบเร็วถ้าเป็นไปได้ การชาร์จแบบรวดเร็วทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักและจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อเต็มหรือปล่อยให้แบตเตอรี่หมด พยายามเก็บประจุให้อยู่ระหว่าง 30% ถึง 80%
- หากเก็บลำโพงไว้เป็นเวลานาน ให้ดำเนินการด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ครั้งหนึ่งและเก็บไว้ในที่เย็น มีด และแห้ง
- ห้ามใช้หรือชาร์จลำโพงในที่ที่มีอากาศร้อนและไม่มียูเอสบีซีที่ 45°C/113°F ขึ้นไป เช่น ในรถที่จอดอยู่หรือริมหน้าต่างที่โดนแสงแดดโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C/50°F และใช้ลำโพงในที่ๆ มีอุณหภูมิมีต่ำกว่า 0°C/32°F
- หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น การทำลำโพงตกบนพื้นผิวแข็ง เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน

การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานจะเป็นการคืนค่าลำโพงให้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งไม่รวมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆ

หมายเหตุ: การดำเนินการดังนี้จะลบการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด และคุณจะต้องตั้งค่าลำโพงใหม่อีกครั้ง

- I. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าลำโพงเปิดอยู่
- II. กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ 7 วินาที ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับลงและลำโพงจะรีเซ็ตการดำเนินงาน
- III. au Middleton ออกจากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียงของคุณก่อนทำการจับคู่อีกครั้ง

แอป MARSHALL BLUETOOTH


ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth เพื่อใช้งานลำโพงของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคอยติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเสมอ



ติดสายสะพาย

ภาษาไทย

- I. ถอดสกรู ออกจากสายสะพาย
 - II. ร้อยปลายสายรัดผ่านด้านบนของข้อพับบนลำโพง
 - III. ต่อกปลายสายรัดด้วยสกรู แล้วขันให้แน่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายรัดผูกพาแน่นกับลำโพงก่อนใช้งาน

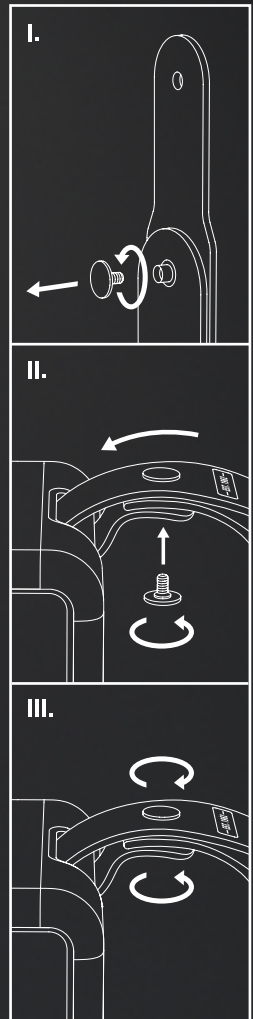

โหมดประสานร่วม

ภาษาไทย

เชื่อมต่อลำโพง Middleton สองตัวขึ้นไปในเซสชันประสานร่วม เพื่อเสียงที่ใหญ่ขึ้น เล่นเนื้อหาใดๆก็ได้บนลำโพงหลัก แล้วลำโพงทุกตัวในเซสชันจะเล่นพร้อมกัน คุณสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวแยกกันเพื่อความสมดุลที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

1 ลำโพงตัวหลัก

กดปุ่ม Bluetooth สามครั้งเพื่อเริ่มหรือสิ้นสุด ประสานร่วมไฟ LED เริ่มกะพริบจนกว่าลำโพงตัวอื่นจะเข้าร่วมเซสชัน

2 ลำโพงเสริม

กดปุ่ม Bluetooth สองครั้งบนลำโพงที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในเซสชันไฟ LED จะเริ่มกะพริบจนกว่าลำโพงดังกล่าวจะเข้าร่วมเซสชัน

ขณะอยู่ในเซสชัน ลำโพงจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ และจะพยายามเชื่อมต่อใหม่หลังจากออกจากเซสชัน

หากต้องการลบลำโพงออกจากเซสชัน ให้กดปุ่ม Bluetooth สองครั้งบนลำโพงตัวดังกล่าว



การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

| ปัญหา | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|---|--|---|
| ลำโพงไม่เปิด | แบตเตอรี่ไม่มีประจุ | ให้เสียบลำโพงเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จ กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีจนกว่าลำโพงจะเปิด |
| ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้ | อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Bluetooth (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์) | เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์เสียงของคุณ |
| | ไม่ได้เปิดลำโพง | กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงก่อนทำการตั้งค่าให้อยู่ในโหมดจับคู่ |
| | ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดจับคู่ | กดปุ่มแหล่งสัญญาณจนกว่าไฟ LED ของ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นลักษณะการเต้นของชีพจรซ้ำ ๆ สีแดง |
| ไม่สามารถเล่นในโหมดประสานร่วมได้ | อุปกรณ์เล่นเสียงไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงหลัก | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เล่นเสียงของคุณ (โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์) จับคู่กับลำโพงหลัก |

การแก้ไขปัญหา

ภาษาไทย

| ปัญหา | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|------------------------|---|--|
| การเชื่อมต่อบลูทูธหลุด | อุปกรณ์บลูทูธทั้งสองนั้นอยู่ห่างกันเกินไป หรือการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง | ขยับอุปกรณ์ให้เข้าใกล้กันมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู |
| | มีสนามไฟฟ้าแรงสูงล้อมรอบลำโพง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เตาอบไมโครเวฟ อะแดปเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และเตาแก๊สนั้นใช้ช่วงความถี่เดียวกันกับอุปกรณ์บลูทูธ ซึ่งอาจนำไปสู่การรบกวนทางไฟฟ้าได้ | ย้ายลำโพงไปที่อื่น ปิดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความรบกวน |
| พฤติกรรมผิดปกติ | ลำโพงไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ | ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อกับลำโพง ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อให้มั่นใจว่าลำโพงดังกล่าวมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานโดยกดปุ่ม Bluetooth เป็นเวลา 7 วินาที ต้องตั้งค่าลำโพงอีกครั้ง |

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14