

*Marshall*

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

**TAM EVİRİMİİ KILAVUZ**

# İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE

## İNDEKS







---

<b>Cihaz düzeni</b> .....	003
<b>Başlangıç</b> .....	006
<b>AUX cihazı bağlama</b> .....	006
<b>Hoparlörü temizleme</b> .....	006
<b>Pil bakım kılavuzu</b> .....	007
<b>Fabrika ayarlarına döndürme</b> .....	007
<b>Taşıma kayışını takma</b> .....	008
<b>Sorun giderme</b> .....	010

## CİHAZ DÜZENİ

## TÜRKÇE



<p>2</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

## CIHAZ DÜZENİ

## TÜRKÇE

### ① PIL DURUMU DÜĞMESİ

Pil şarj seviyesini görmek için pil durumu düğmesine basın.

### ② BLUETOOTH DÜĞMESİ

Eşleştirme modunu başlatmak için LED yavaşça yanıp sönen kırmızıya dönene kadar Bluetooth® düğmesini basılı tutun.

### ③ PIL GÖSTERGESİ

10 segmentli pil göstergesinde, pil durumu veya ses kontrol seviyeleri gösterilir. Pil durumu düğmesine basıldığında, pil şarj seviyesi gösterilir. Ses düzeyi, bas veya tiz ayarlandığında, ayarlanan kontrol için seviye gösterilir. Yukarı çıkan hareketli animasyon, pilin şarj olduğunu gösterir.

### ④ KONTROL DÜĞMESİ

- I. Açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun
- II. Oynatmak/duraklatmak için bir kez basın
- III. İleri/geri atlamak için sağa/sola basın
- IV. İleri/geri sarmak için sağı/solu basılı tutun
- V. Ses düzeyini ayarlamak için yukarı/aşağı itin

### ⑤ BAS VE TIZ KONTROLLERİ

Ses dengesini ayarlamak için bas ve tiz kontrollerini kullanın. 10 segmentli gösterge, ayarlama yapılırken bas veya tiz seviyesini gösterir.

### ⑥ TAŞIMA KAYIŞI MENTEŞESİ

Birlikte verilen kayış mentşeşeye takın. Bkz. Taşıma kayışını takma.



⑦ **AUX - 3,5 MM SES GİRİŞİ**

Analog çıkışlı ve 3,5 mm stereo jaklı bir ses cihazı takın.

⑧ **USB C - GÜÇ GİRİŞİ/ÇIKIŞI**

Hoparlörü USB güç kaynağına takarak şarj edin veya bir USB-C cihazı takın ve hoparlörü taşınabilir şarj cihazı olarak kullanın.

## TALIMATLAR

## TÜRKÇE

### BAŞLANGIÇ

- I. Hoparlör açılana kadar kontrol düğmesini basılı tutun.
- II. LED yavaşça yanıp sönen kırmızı ışığa geçene kadar Bluetooth® düğmesini basın.
- III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden MIDDLETON'ı seçin.

### AUX CİHAZI BAĞLAMA

- I. Hoparlörün arkasındaki AUX girişine 3,5 mm stereo jaklı bir kablo bağlayın.
- II. Kablonun diğer ucunu, ses kaynağınızın ses çıkışına bağlayın.
- III. Bağlı olan tüm Bluetooth ses cihazlarının duraklatıldığından emin olun.

Not: Ses kabloları ürünle birlikte verilmez.

### HOPARLÖRÜ TEMİZLEME

Hoparlörünüzün ilk günkü gibi performans göstermesini ve daha uzun süre dayanmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin.

Hoparlörü temizlemeden önce kabloları çıkarın ve ses veya USB kablosu takmadan önce tüm öğelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Silikon manşon ve kayış çıkarılıp ayrı olarak temizlenebilir. Dezenfektan mendil veya hav bırakmayan bez kullanın, silikon parçaları nazikçe temizlemek için%70 izopropil alkol veya%75 etil alkol ile hafifçe nemlendirin. Parçaları hoparlöre tekrar takmadan önce havluyla kurulayın.

Hoparlörün gözenekli kısmını ve ağzlarını, kuru ve temiz bir fırçayla veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.

- Keskin veya metal nesnelere kullanmayın.
- Basınçlı hava uygulamayın.
- Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
- Hoparlörü herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.

## TALIMATLAR

## TÜRKÇE

### PİL BAKIM KILAVUZU

Hoparlörünüz yüksek performanslı lityum iyon pil takılı halde gelir ve kullanım ömrü şarja ve kullanıma göre değişir. Pilinizi mümkün olduğunca uzun süre çok iyi durumda tutmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- Mümkünse hızlı şarj cihazları kullanmaktan kaçının. Hızlı şarj işlemi, pil üzerinde baskıya neden olur ve pili bozar.
- Pil doluyken pili şarj etmeyin veya tamamen deşarj olmasına izin vermeyin. Şarj seviyesini%30 ila%80 arasında tutmaya çalışın.
- Hoparlör uzun süre saklanacaksa pili yarı şarj edilmiş halde serin, karanlık ve kuru bir şekilde saklayın.
- Park edilmiş araba veya doğrudan güneş ışığı alan pencere yanı gibi sıcak veya havalandırılmamış yerlerde, 45°C / 113°F ve üzeri sıcaklıkta hoparlörü kullanmayın veya şarj etmeyin.
- Pili 10°C / 50°F altında şarj etmekten ve hoparlörü 0°C / 32°F altında kullanmaktan kaçının.
- Kuvvetli mekanik darbelerden kaçının (örneğin hoparlörü sert yüzeylere düşürmek), aksi halde pil zarar görebilir.

### FABRIKA AYARLARINA DÖNDÜRME

Fabrika ayarlarına döndürme, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesi hariç, hoparlörü fabrika ayarlarına döndürür.

Not: Bu işlem sonucunda tüm kullanıcı ayarları silinir, yani hoparlörde yeniden kurulum yapılması gerekecektir.

- I. Hoparlörün açık olduğundan emin olun.
- II. Bluetooth düğmesini 7 saniye basılı tutun. Tüm göstergeler kapanır ve hoparlör yeniden başlatılır.
- III. Tekrar eşleştirmeden önce, ses cihazınızın Bluetooth listesinden Middleton'ı kaldırın.

### MARSHALL BLUETOOTH UYGULAMASI

Hoparlörünüzden en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla hoparlörünüzü güncel tutmak için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin.




## TAŞIMA KAYIŞINI TAKMA

## TÜRKÇE

- I. Taşıma kayışındaki vidayı çıkarın.
- II. Kayışın ucunu, hoparlördeki menteşenin üst kısmından geçirin.
- III. Kayışın ucunu vidayla birleştirin ve sıkın.

Kullanmadan önce, taşıma kayışının hoparlöre sabitlendiğinden emin olun.

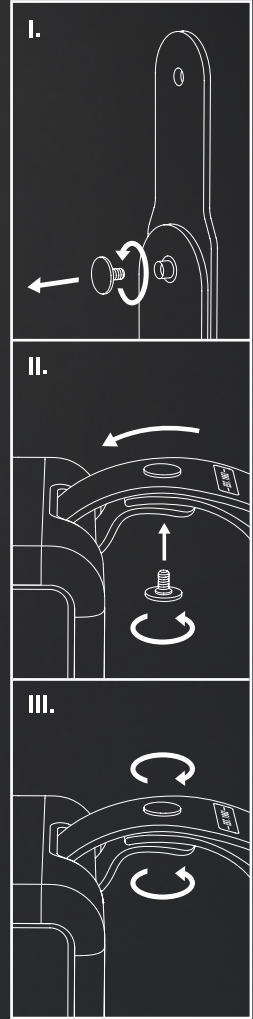



## STACK MODU

TÜRKÇE

Daha yüksek ses için Stack oturumunda iki veya daha fazla Middleton hoparlör bağlayın. Ana hoparlörde herhangi bir şey çalın, oturumdaki tüm hoparlörler senkronize olacaktır. Tüm hoparlörlerdeki ses düzeyini mükemmel dengeye ayarlayabilirsiniz.

### 1 ANA HOPARLÖR

Stack oturumunu başlatmak veya sonlandırmak için Bluetooth düğmesine üç kez basın. Başka bir hoparlör oturuma katılana kadar LED yanıp sönmeye başlar.

### 2 EK HOPARLÖR

Oturuma eklemek istediğiniz herhangi bir hoparlördeki Bluetooth düğmesine iki kez basın. Hoparlör oturuma katılana kadar LED yanıp sönmeye başlar.

Bir oturum sırasında hoparlör önceden bağlanmış olan herhangi bir ses cihazından ayrılır ve oturumdan çıktıktan sonra yeniden bağlanmaya çalışır.

Hoparlörü oturumdan çıkarmak için Bluetooth düğmesine iki kez basın.



**SORUN GIDERME****TÜRKÇE**

<b>SORUN</b>	<b>NEDEN</b>	<b>EYLEM</b>
<b>Hoparlör açılmıyor</b>	Pilin şarjı yok.	Hoparlörü şarj etmek için USB güç kaynağına takın.  Hoparlör açılana kadar, kontrol düğmesini 2 saniye basılı tutun.
<b>Bluetooth cihazı ile bağlantı kurulamıyor veya eşleştirilemiyor</b>	Cihazınızda (akıllı telefon, tablet, bilgisayar) Bluetooth etkinleştirilmemiş.	Oynatma cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
	Hoparlör açılmamış.	Hoparlörü eşleştirme moduna ayarlamadan önce açmak için kontrol düğmesini 2 saniye basılı tutun.
	Hoparlör eşleştirme modunda değil.	Bluetooth LED'i kırmızı yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basın.
<b>Stack modunda oynatılmıyor</b>	Oynatma cihazı ana hoparlöre bağlı değil.	Oynatma cihazınızın (telefon veya bilgisayar) ana hoparlörle eşleştirildiğinden emin olun.

## SORUN GIDERME

## TÜRKÇE

SORUN	NEDEN	EYLEM
<b>Bluetooth bağlantısı kesiliyor</b>	İki Bluetooth cihazı birbirinden çok uzak veya engellerden dolayı bağlantı etkileniyor.	Cihazları duvar veya kapı gibi engellerden etkilenmeyeceği şekilde birbirine yaklaştırın.
	Hoparlörü çevreleyen güçlü bir elektrik alanı vardır. Mikrodalga fırınlar, kablosuz ağ adaptörleri, floresan lambalar ve gazlı ocaklar gibi öğeler Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullanır. Bu, elektriksel bozulmalara yol açabilir.	Hoparlörü başka bir yere yerleştirin veya parazite neden olan elektronik cihazı kapatın veya kaldırın.
<b>Hatalı davranış</b>	Hoparlör son ürün yazılım sürümünü kullanmıyor.	Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve hoparlöre bağlanın. Hoparlörün son ürün yazılım sürümüne sahip olduğundan emin olmak için uygulama içi yönergeleri izleyin.
	Yazılım hatası var.	Bluetooth düğmesine 7 saniye basarak fabrika ayarlarına döndürün.  Hoparlörün yeniden kurulması gerekir.

## **SORUN GIDERME**

## **TÜRKÇE**

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14