

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

完全線上手冊

目錄

繁體中文

索引

設備佈局.....	003
設備佈局.....	004
開始使用.....	006
連接 AUX 裝置.....	006
清潔揚聲器.....	006
電池保養指南.....	007
執行出廠重置.....	007
安裝提帶.....	008
堆疊模式.....	009
故障診斷.....	010

設備佈局

繁體中文



<p>②</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

設備佈局

繁體中文

① 電池狀態按鈕

按下電池狀態按鈕檢視電池電量。

② 藍牙按鈕

按壓藍牙® 按鈕，直到 LED 燈緩慢變為紅色，即開始配對模式。

③ 電量指示燈

電量指示燈共有 10 格，顯示電池狀態或音訊控制等級。按壓電池狀態按鈕將顯示電池電量。調整音量、低音或高音將顯示調整後控制的等級。上升的動畫表示電池正在充電。

④ 控制旋鈕

- I. 按壓 2 秒即可打開/關閉
- II. 按壓一下即可播放/暫停
- III. 按壓右/左鍵即可向前/向後跳過
- IV. 長按右/左鍵可快進/快退
- V. 按壓向上鍵/向下鍵可調節音量

⑤ 低音和高音控制

使用低音和高音控制來調整音訊平衡。指示燈共有 10 格，調整時會顯示低音或高音等級。

⑥ 提帶鉸鏈

將隨附的提帶連接到鉸鏈，請參閱連接提帶。



- ⑦ AUX - 3.5 MM 音訊輸入**
插入配備類比輸出和 3.5 mm 立體聲插孔的音訊設備。
- ⑧ USB C - 電源輸入/輸出**
將揚聲器插入 USB 電源或插入 USB-C 設備並
將揚聲器用做行動電源為揚聲器充電。

指示

繁體中文

開始使用

- I. 按住控制鈕，直至揚聲器打開
- II. 按壓藍牙按鈕，直到 LED 燈緩慢變為紅色
- III. 從音訊設備的藍牙清單中選擇 MIDDLETON。

連接 AUX 裝置

- I. 將配備 3.5 mm 立體聲插孔的連接線連接到喇叭背面的 AUX 輸入。
- II. 將連接線的另一端連接到音源的音訊輸出。
- III. 確認所有連接的藍牙音訊設備都已暫停。

注意：未隨附音訊連接線。

清潔揚聲器

定期清潔您的揚聲器保持整潔並延長使用壽命。

在清潔揚聲器之前拔除所有連接線，並確保在插入任何音訊連接線或 USB 連接線之前一切都完全乾燥。

矽膠保護套和提帶可以個別拆卸和清潔。使用消毒濕紙巾或無絨布，用 70% 異丙醇或 75% 乙醇稍微沾濕，輕輕清潔矽膠零件。用毛巾擦乾零件，再將零件裝回揚聲器。

用乾燥的軟刷或棉花棒仔細清潔揚聲器網和開口。

- 請勿使用任何尖銳或金屬物品。
- 請勿使用壓縮空氣。
- 請勿使用含有漂白劑或過氧化氫的產品。
- 請勿將揚聲器浸入任何清潔劑中。

指示

繁體中文

電池保養指南

您的揚聲器配備高效能鋰離子電池，使用壽命受充電和使用情況的影響。請遵循下列準則，盡可能長時間保持電池處於良好狀態。

- 盡可能避免使用快速充電器。快速充電會對電池造成壓力並造成電池劣化。
- 避免在電池已充滿或完全耗盡時進行充電。嘗試將電量保持在 30% 到 80% 之間。
- 如果揚聲器要長時間存放，請使用半充電的電池並在陰涼、黑暗和乾燥的地方存放。
- 請勿在 45°C/113°F 及以上高溫和不通風的地方使用揚聲器或充電，例如在停放的汽車內或陽光直射的窗戶旁。
- 避免在低於 10°C/50°F 的低溫下為電池充電以及在低於 0°C/32°F 的溫度下使用揚聲器。
- 避免強烈的機械衝擊，例如將揚聲器掉落在堅硬的表面上，因為這可能會損壞電池。

執行出廠重置

出廠重設會將喇叭重設為原始設定，但不包括任何韌體的更新。

注意：這會清除所有使用者設定，表示需要重新設定喇叭。

- I. 確保揚聲器打開
- II. 按壓藍牙按鈕 7 秒所有指示燈關閉，揚聲器重新打開
- III. 再次配對前，請將 Middleton 從音訊裝置的藍牙清單中移除。

MARSHALL 藍牙應用程式

下載 Marshall 藍牙應用程式，充分發揮喇叭的功能，並更新軟體使其保持最新狀態。




安裝提帶

繁體中文

- I. 取下提帶上的螺絲。
- II. 將提帶的末端穿過揚聲器鉸鏈的頂部。
- III. 使用螺絲連接提帶的末端並鎖緊。

使用前確認提帶固定在揚聲器上。

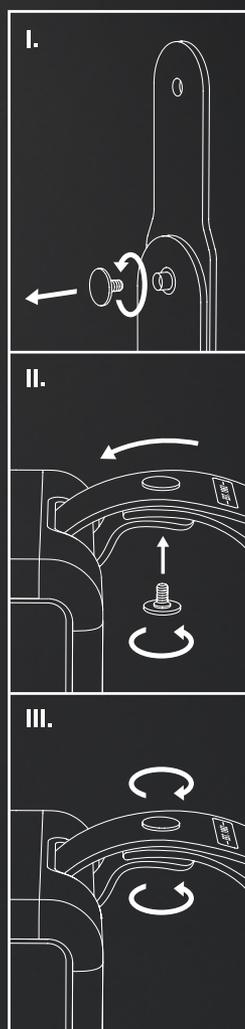

堆疊模式

繁體中文

將兩個或多個 Middleton 揚聲器連接在 Stack 會話中以調大音量。在主揚聲器上播放任何內容，會話中的所有揚聲器將同步播放。為達到完美平衡，您可以調整任何揚聲器的音量。

① 主要喇叭

按壓藍牙按鈕三下可以啟動或結束 Stack 會話其他揚聲器加入會話時，LED 燈會開始閃爍。

② 額外喇叭

按兩下要添加到會話中的揚聲器上的藍牙按鈕揚聲器加入會話時，LED 燈會開始閃爍。

在會話中，揚聲器將斷開與之前連接的音訊設備的連接，並在離開會話後嘗試重新連接。

要從會話中移除某一揚聲器，請按兩下該揚聲器上的藍牙按鈕。



故障診斷

繁體中文

問題	原因	活動方式
揚聲器打不開	電池沒電了	將揚聲器插入 USB 電源充電 按住控制鈕 2 秒，直至揚聲器打開。
無法與藍牙設備連接或配對	您的設備 (智慧手機、平板電腦、電腦) 並未啟用藍牙功能。	在播放設備上啟動藍牙。
	揚聲器並未打開	在將揚聲器設置為配對模式之前，長按控制鈕 2 秒，以打開揚聲器。
	喇叭並未處於配對模式。	按下藍牙按鈕，直到藍牙 LED 指示燈閃爍紅燈。
無法在 Stack 模式下播放	播放設備未連接到主揚聲器。	確保播放設備 (手機或電腦) 與主揚聲器配對。

故障診斷

繁體中文

問題	原因	活動方式
藍牙連接中斷	兩個藍牙裝置相隔太遠，或連接受到障礙物影響。	移動藍牙設備，使其彼此靠近，不受牆壁或閘等障礙物的阻礙。
	揚聲器周圍有強電場。微波爐、無線網路介面卡、螢光燈和煤氣灶等設備使用的頻率範圍與藍牙設備相同。這可能會導致電壓擾動。	將揚聲器移位，或者關閉或移動干擾性電子設備。
異常行為	揚聲器並未使用最新的固件版本。	下載 Marshall 藍牙應用程式並連接到揚聲器。按照應用程式內的說明操作，確保揚聲器擁有最新固件版本。
	此處有軟體故障。	按壓藍牙按鈕 7 秒，即可執行出廠重置。 揚聲器需要重新設置。

故障診斷

繁體中文

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14